

Bedieningshandleiding

CS 320 Lite-besturing

CS 320 **Lite**

Gereduceerde functieomvang



1. Inhoudsopgave

1.	Inhoudsopgave	2	8.	Programmeren	27
2.	Informatie over het document	3	8.1	Overzicht LCD-monitor	27
3.	Algemene veiligheidsinstructies	3	8.2	Bedrijfsmodi van de LCD-monitor	27
4.	Productoverzicht	4	8.3	Expertmenu	28
4.1	Productbeschrijving	4	8.4	RESET	28
4.2	Varianten	4	8.5	RESET van de besturingseenheid met LCD-monitor	29
4.3	CS 320 moederbord	5	8.6	RESET van de besturingseenheid zonder LCD-monitor	29
5.	Montage	6	9.	Navigator (alleen LCD-monitor)	30
5.1	Veiligheidsinstructies voor montage	6	10.	Functie-overzichten	32
5.2	Netaansluiting	6	10.1	Modus Automatisch	32
5.3	Interne zekering	7	10.2	Modus invoer	33
5.4	Keuze netspanning	8	10.3	Toelichting bij de relaismodi:	40
5.5	Stroomvoorziening externe apparatuur (alleen bij 400 V/3-fasen)	8	10.4	Toelichting bij de ingangen:	44
5.6	Aansluiting elektronisch eindpositiesysteem absolute encoder (AWG)	9	10.5	Modus Diagnose/Storingsgeheugen	48
5.7	Aansluiting mechanische eindschakelaars (MEC)	9	11.	Storingsindicatie en oplossing	50
5.8	Aansluiting bedieningsapparaten	12	11.1	Storingsmelding op het LCD-display	50
5.9	Aansluiting lichtgordijn	14	11.2	Storingsmelding via LED	51
5.10	Aansluiting sluitkantbeveiliging 1	15	12.	Technische gegevens	53
5.11	Aansluiting fotocel 1	16	12.1	Mechanische en elektrische gegevens	53
5.12	Pinbezetting relaisuitgangen	17	12.2	Categorie en prestatieniveau van de betrouwbare werking conform EN ISO 13849-1	54
5.13	Aansluiting programmeerbare ingangen ..	17	13.	Service	55
5.14	Veiligheidsingang conform EN 12453	20	14.	Fabrikant verklaring	56
5.15	Radio-ontvanger, insteekbaar	21	15.	Bijlage	57
5.16	CS-radio	22	15.1	Meetpunten veiligheidscircuit	57
5.17	Digitaal 991	22	15.2	Overzicht van de aansluitingen	58
5.18	Aansluiting externe radio-ontvanger	23			
5.19	Aansluiting frequentieomvormer	23			
5.20	Aansluiting LCD-monitor	23			
5.21	Aansluiting MS BUS-componenten	24			
5.22	Radiotransmissiesysteem	24			
6.	Initialisatie	24			
7.	Instellen van de eindposities	25			
7.1	Controle van de aandrijfrichting/ bewegingsrichting	25			
7.2	Mechanische eindschakelaars instellen	25			
7.3	Instellen van het elektronische eindpositiesysteem via de instelknoppen op de printplaat	25			
7.4	Het elektronische eindpositiesysteem instellen via de LCD-monitor	26			
7.5	De tussenposities van het elektronische eindpositiesysteem instellen via de LCD- monitor	26			

2. Informatie over het document

Originele bedieningshandleiding

- Auteursrechtelijk beschermd.
- Reproductie, geheel of gedeeltelijk, alleen met onze toestemming.
- Wijzigingen, die de technische vooruitgang dienen, zijn voorbehouden.
- Alle maataanduidingen in millimeters.
- Weergaven zijn niet op schaal getekend.

Symboolverklaring



WAARSCHUWING!

Indicatie van een veiligheidsrisico, dat kan leiden tot de dood of ernstig letsel.



VOORZICHTIG!

Indicatie van een veiligheidsrisico, dat kan leiden tot lichte of gemiddeld zwaar letsel.



ATTENTIE!

Indicatie van een veiligheidsrisico, dat kan leiden tot beschadigingen of storingen aan het product.



CONTROLE

Waarschuwing voor een vereiste controle.



INFORMATIE

Verwijzing naar aparte documenten waarop gelet moet worden.

 Oproep tot actie

- Lijst, opsomming

→ Verwijzing naar andere plaatsen in dit document

3. Algemene veiligheidsinstructies



WAARSCHUWING!

Levensgevaar door het niet opvolgen van de documentatie!

 Alle veiligheidsinstructies in dit document opvolgen.

Garantie

De garantie voor een goede werking en veiligheid, geldt alleen als de waarschuwingen en veiligheidsinstructies in deze bedieningshandleiding worden opgevolgd. Voor persoonlijk letsel of materiële schade, veroorzaakt door het niet opvolgen van de waarschuwingen en veiligheidsinstructies, is MFZ Antriebe GmbH + Co.KG niet aansprakelijk.

Bij schade veroorzaakt door het gebruik van niet-goedgekeurde reserveonderdelen en accessoires, is elke aansprakelijkheid en garantie door MFZ uitgesloten.

Bedoeld gebruik

De besturingseenheid CS 320 Lite is uitsluitend ontworpen voor het aansturen van deursystemen door aandrijvingen met mechanische eindschakelaars (MEC) of een elektronisch eindpositiesysteem (AWG).

Doelgroep

Alleen bevoegde en gediplomeerde elektromonteurs mogen de besturing aansluiten, programmeren en onderhouden. Bevoegde en geschoolde elektromonteurs voldoen aan de volgende eisen:

- kennis van de algemene en specifieke veiligheids- en ongevallenpreventievoorschriften,
- kennis van de van toepassing zijnde elektrische voorschriften,
- opleiding in het gebruik en verzorging van geschikte veiligheidsuitrusting,
- vaardigheden voor herkennen van aan elektriciteit gerelateerde gevaren.

Algemene veiligheidsinstructies

Instructies bij montage en aansluiting

- De besturingseenheid is volgens aansluittype X geconfigureerd.
- Voorafgaande aan werkzaamheden aan de elektriciteit, moet het systeem worden losgekoppeld van de stroomvoorziening. Tijdens de werkzaamheden moet worden gewaarborgd dat de stroomvoorziening onderbroken blijft.
- De plaatselijke veiligheidsvoorschriften moeten worden opgevolgd.
- Veranderingen aan en vervanging van de stroomkabel moeten met de fabrikant worden afgestemd.
- Voor de verbinding tussen de deuraandrijving en de besturingseenheid moet een originele kabelset van MFZ GmbH & Co KG worden gebruikt. Wijziging of vervanging mag alleen worden uitgevoerd na overleg en goedkeuring door de fabrikant.

Instructies voor het gebruik

- Onbevoegde personen (vooral kinderen) niet met vast gemonteerde regel- of besturingssystemen laten spelen.
- Afstandsbedieningen buiten het bereik van kinderen houden.

De geldige normen en voorschriften moeten worden opgevolgd!

4. Productoverzicht

4.1 Productbeschrijving

De CS 320 Lite besturingseenheid is ontworpen voor industriële toepassingen en kan worden gebruikt op alle soortgelijke deuren. Aandrijvingen met mechanische eindschakelaars (MEC) of een elektronisch eindpositiesysteem (AWG) kunnen worden aangesloten en bediend.

Alle noodzakelijke bedieningsapparaten en veiligheidselementen kunnen worden aangesloten, ingesteld en geanalyseerd.

De programmering gebeurt via een insteekbare Lcd-monitor.

De besturing CS 320 Lite beschikt slechts over een beperkt aantal functies ten opzichte van de besturing CS 320.

De aansluiting van frequentieomvormers, aansluitbare radiocommunicatiesystemen en BUS-modules is niet mogelijk.

De volgende leveringsvarianten van de CS 320 Lite-besturingseenheid zijn mogelijk:

4.2 Varianten

Varianten van de behuizing:

- CS 320 besturingseenheid in „standaard“-behuizing
- CS 320 besturingseenheid in „combi“-behuizing met geïntegreerde montagerail voor extra componenten

Varianten van de insteekbare Lcd-monitor:

- Lcd-monitor op de printplaat
- Lcd-monitor in de behuizingskap
- Zonder Lcd-monitor (monitor is vereist voor alle afstellingen behalve de eindpositie-afstelling)

Varianten van de bedieningsapparaten:

- 3-wegknop CS geïntegreerd in de behuizing

Optioneel:

- Behuizing zonder 3-wegknop
- Behuizing met sleutelschakelaar AAN/UIT
- Behuizing met hoofdschakelaar
- Behuizing met Stop
- Insteekbare componenten (printplaat)
 - Rembewakingsmodule
 - Weekschakelklok
 - Radio-ontvanger

In de bedieningshandleiding worden de aansluit- en programmeermogelijkheden en varianten van de CS 320 Lite-besturingseenheid met aangesloten Lcd-monitor en vanaf softwareversie V1.01 beschreven.

4.3 CS 320 moederbord

Toelichting:


- X1: Contactstrip netaansluiting
- X2: Contactstrip motor
- X3: Contactstrip bedieningsapparaten
- X4: Contactstrip veiligheidselementen
- X5: Contactstrip relais
- X6: Aansluitprofiel voor interne ON-OFF schakelaar
- X7: Aansluitprofiel voor interne 3-wegknop KDT
- X8: Aansluitprofiel voor LCD-monitor
(Onder de LCD-monitor)
- X9: Aansluitprofiel voor radio-ontvanger
- X10: Aansluitprofiel voor weekschakelklok/remmodule
- X11: Aansluitprofiel voor elektronisch eindpositiesysteem
(AWG)
- X12: Aansluitprofiel voor externe radio-ontvanger
- X13: Aansluitprofiel voor interne 3-wegknop CS
- X15: Aansluitstrook voor mechanische eindschakelaars
(MEC)
- X19: Contactstrip voor stroomvoorziening externe
apparaten 230V/50Hz
- X21: Keuze netspanning

- H1: Bedrijfsklaar (groen)
Is aan bij spanningsvoorziening.
- H2: Statusindicatie (rood)
Brandt bij storingen of bij het activeren van
veiligheidsvoorzieningen

- S1: Programmeerknop (+)
(Onder de LCD-monitor)
- S2: Programmeerknop (-)
(Onder de LCD-monitor)
- S3: Programmeerknop (P)
(Onder de LCD-monitor)

- F1: Zekering externe apparaten 230V/50Hz
(max. 1 A traag)
- F2.1: Zekering besturingseenheid en aandrijving L1
(max. 10 A)
- F2.2: Zekering besturingseenheid en aandrijving L2
(max. 10 A)
- F2.3: Zekering besturingseenheid en aandrijving L3
(max. 10 A)
- ⊕ Contactstrip aardkabel (PE)

4.3 / 1

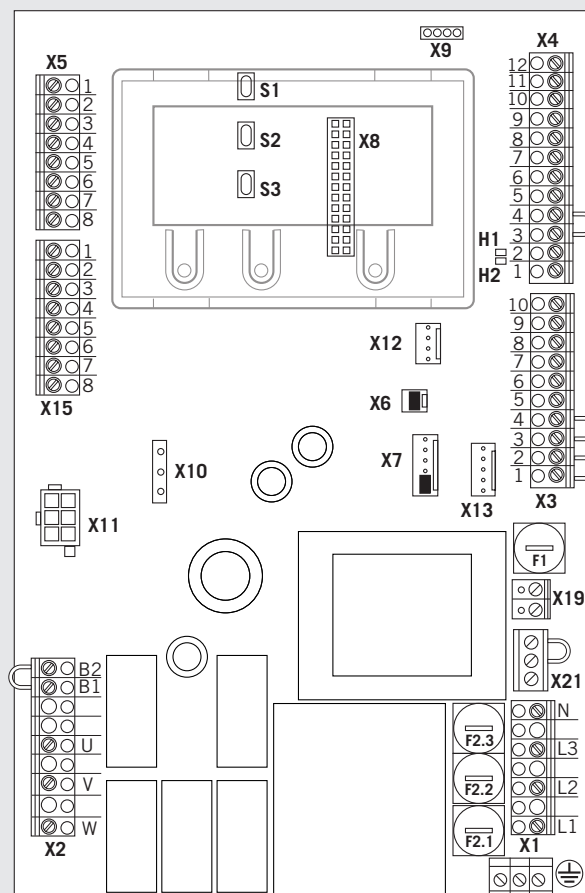

5. Montage

5.1 Veiligheidsinstructies voor montage

WAARSCHUWING!

Levensgevaar door een elektrische schok!

 Voordat u aan de bedrading werkt, moet u de installatie loskoppelen van de stroomvoorziening. Zorg ervoor dat de stroomvoorziening tijdens de werkzaamheden losgekoppeld blijft.

ATTENTIE!

Materiële schade door ondeskundige montage van de besturingseenheid!

Om schade aan de besturingseenheid te voorkomen, moeten de volgende punten in acht worden genomen:

- Alleen gekwalificeerde en opgeleide elektromonteurs mogen aan elektrische installaties werken.
- Het systeem spanningsvrij maken, controleren of dat het geval is en beveiligen tegen herinschakelen.
- Net- en stuurkabels moeten gescheiden worden aangelegd.
- De kabeltypen en -doorsneden moeten volgens de geldende voorschriften worden gekozen.
- De lokale veiligheidsvoorschriften moeten in acht worden genomen.
- De montage-instructies van de deurfabrikant moeten worden opgevolgd.

Om een probleemloze werking te garanderen, moet aan de volgende punten voldaan zijn:

- De deur is gemonteerd, functioneel en bedoeld voor aangedreven gebruik.
- De reductiemotor is gemonteerd en bedrijfsklaar.
- De besturings- en veiligheidsapparatuur is gemonteerd en bedrijfsklaar.
- De besturingsbehuizing met de besturingseenheid CS 320 Lite is gemonteerd.

De geldige normen en voorschriften moeten worden opgevolgd!

INFORMATIE

Voor de montage van de deur, de reductiemotor en de bedieningsapparaten en veiligheidsvoorzieningen moeten de handleidingen van de respectieve fabrikanten worden opgevolgd.

5.2 Netaansluiting

Voorwaarden

Om de werking van de besturing te garanderen, moet aan de volgende punten voldaan zijn:

- De netspanning moet overeenkomen met de informatie op het typeplaatje.
- De netspanning moet overeenkomen met de spanning van de aandrijving.
- Bij draaistroom moet een rechtsdraaiend draaiveld aanwezig zijn.
- Bij een vaste aansluiting moet een alpolige hoofdschakelaar worden gebruikt.
- Voor draaistroomaansluiting mogen alleen 3-weg contactverbrekers van type C (max. 16 A) worden gebruikt.


ATTENTIE!

Functiestoringen door ondeskundige montage van de besturingseenheid!


Voordat de besturing voor de eerste keer wordt ingeschakeld, moet na voltooiing van de bedrading worden gecontroleerd of alle motoraansluitingen aan de kant van de besturing en van de motor vastgedraaid zijn. Alle stuurspanningsingangen zijn galvanisch gescheiden van de voeding.

De aansturings- en toevoerkabels van de aangesloten aandrijvingen moeten over het gehele traject dubbel geïsoleerd zijn.


Gedetailleerd schakelschema netaansluiting en motoraansluiting (400 V / 3-fasen)

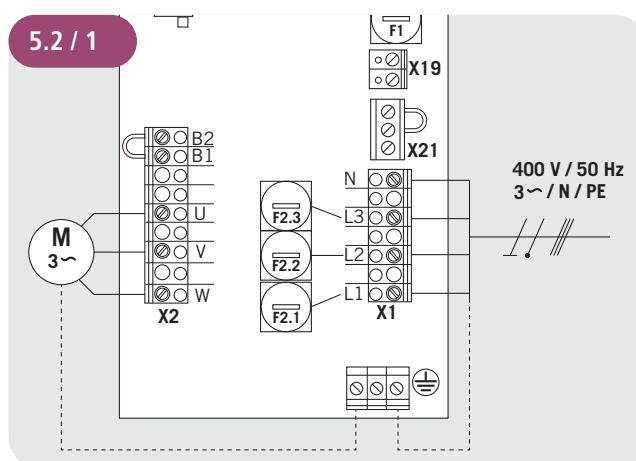

Gedetailleerd schakelschema netaansluiting en motoraansluiting (230 V / 3-fasen)

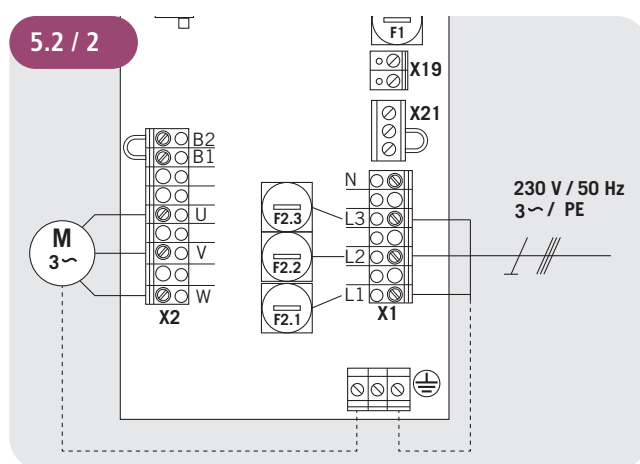

Gedetailleerd schakelschema netaansluiting en motoraansluiting (230 V / 1-fase)

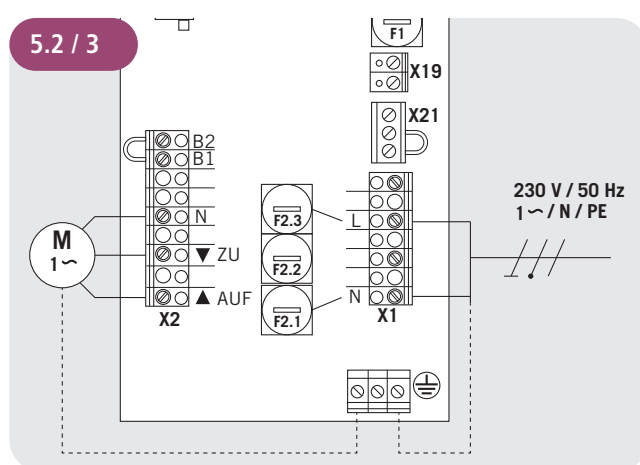

Toelichting:

- M1: Motor
- X1: Contactstrip netaansluiting
- X2: Contactstrip motor
- X11: Aansluitprofiel voor elektronisch eindpositiesysteem (AWG) met veiligheidscircuit
- X15: Contactstrip voor mechanische eindschakelaars (MEC) (veiligheidscircuit op X2/B1-B2)
- X19: Aansluiting voor stroomvoorziening externe apparatuur


Aansluiting:

- Sluit het elektronische eindpositiesysteem (AWG) of de mechanische eindschakelaars (MEC) aan op de besturingseenheid.
- Besturingseenheid aansluiten op de motor.
- Besturingseenheid aansluiten op de netstroom.
Kabelgroepen moeten direct bij elke contactklem met een kabelbinder worden geborgd.
- De technische gegevens controleren en verifiëren.

→ "12. Technische gegevens"

5.3 Interne zekering

De CS 320 besturingseenheid heeft een interne zekering (F2) op de netingang. De zekeringhouders zijn af fabriek voorzien van 8A/T (5,2 x 20 mm) zwakstroomzekeringen.

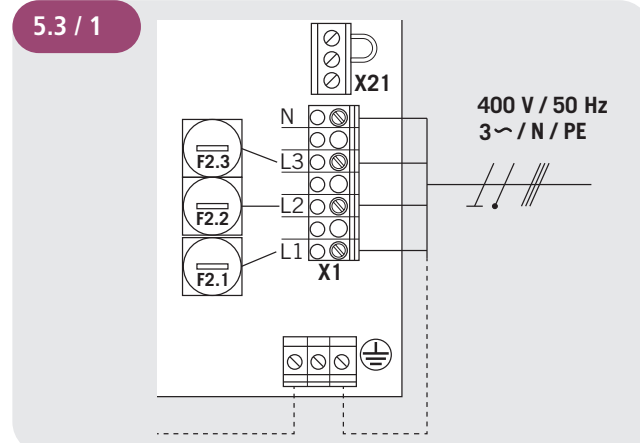

⚠ ATTENTIE!

Functiestoringen door verkeerde zekering van de besturingseenheid!

Interne zekering maximaal 10 A/T!

De interne zekeringen zijn geen vervanging van de zekering in de aansluitkabel. Dit mag maximaal 16 A zijn en moet een 3-weg contactverbreker zijn van het type C.


→ „5.2 Netaansluiting“

Montage


5.4 Keuze netspanning

De positie van de overbruggingsstekker op X21 moet worden aangepast aan de voedingsspanning en de motorspanning.


5.4 / 1

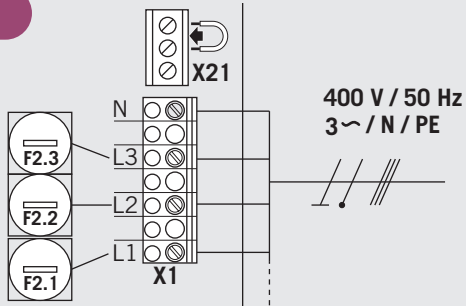

5.4 / 2

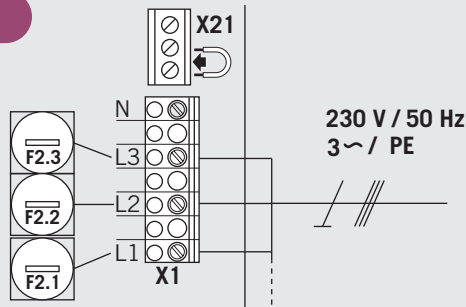

5.4 / 3

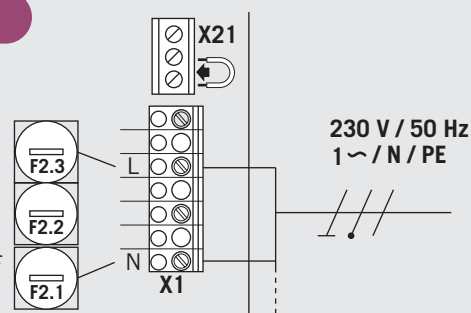


5.5 Stroomvoorziening externe apparatuur (alleen bij 400 V/3-fasen)

De CS 320 heeft 2 aparte voedingen voor externe componenten zoals signaalgevers, fotocellen, enz.

X19 230V/1~

X4 24V-DC

5.5 / 1

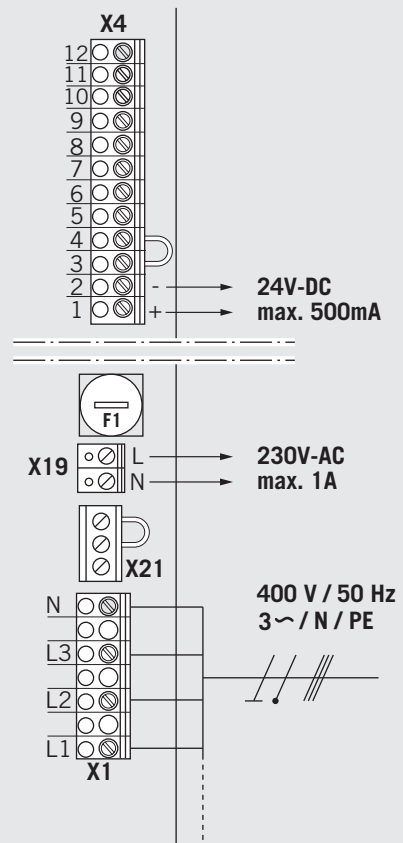


OPMERKING:

Aansluiting X19 kan alleen worden gebruikt als deze wordt aangesloten op 400 V/N/3~.

Aansluiting X19 wordt beveiligd door zekeringhouder F1 (max. 1 A/T).

5.6 Aansluiting elektronisch eindpositie-systeem absolute encoder (AWG)


5.6 / 1

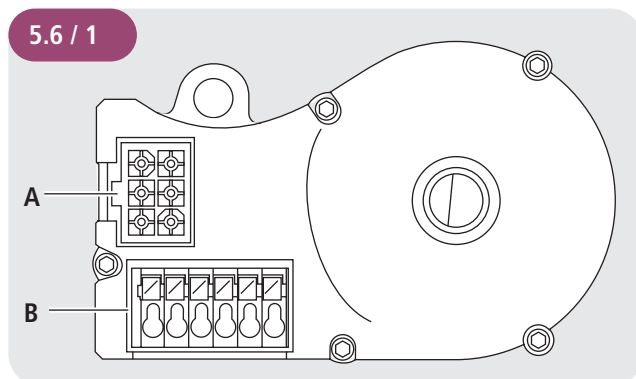

- A: AWG-stekker
B: AWG-Steekcontact


Aansluitstrip X11 (op aansluiting A)

5.6 / 2

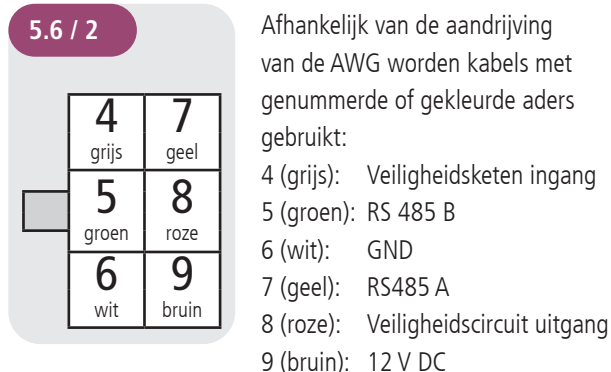

Aansluitstrip B (alleen absolute encoder)

5.6 / 3

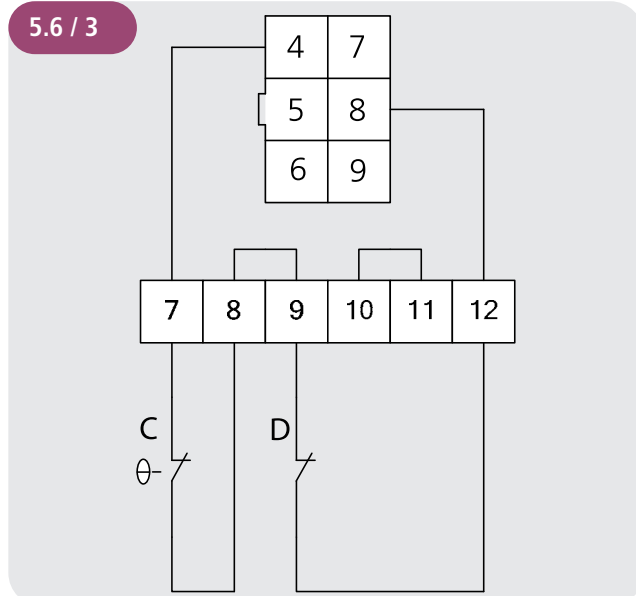

- C: Thermo-element in de aandrijving
D: Noodhandbediening (noodslinger of noodketting)

OPMERKING:

Om te voldoen aan de eisen van EN 12453:2017 moet het elektronische eindpositiesysteem tenminste voldoen aan PL „c” met tenminste categorie 2 conform EN ISO 13849-1. Om aan deze eis te voldoen, mag er slechts één absolute encoder van MFZ (art.-nr. 97957) worden gebruikt als elektronisch eindpositiesysteem.


5.7 Aansluiting mechanische eindschakelaars (MEC)

Als alternatief voor de absolute encoder als elektronisch systeem kunnen ook mechanische nokkeneindschakelaars worden aangesloten en afgesteld.

Het aangesloten eindpositiesysteem wordt bij eerste inbedrijfstelling en na een RESET automatisch herkend. Voor een latere wijziging moet het betreffende eindpositiesysteem via een parameterinstelling in modus INVOER worden geselecteerd.


Serie STA, MDF05, MTZ05

5.7 / 1

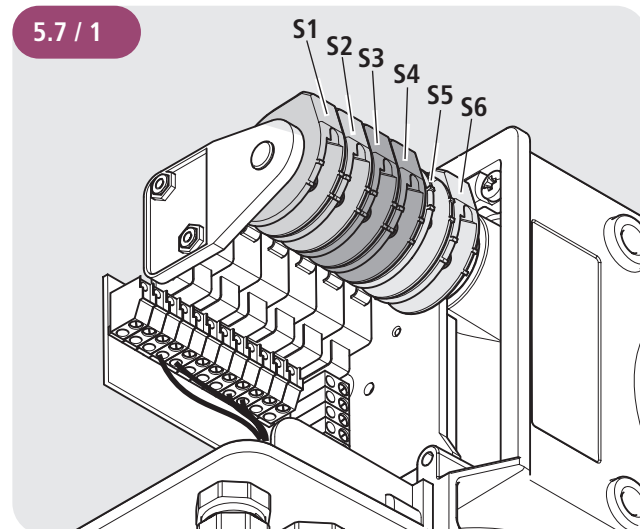


Montage


Serie MDF20+, KD, MTZ20+

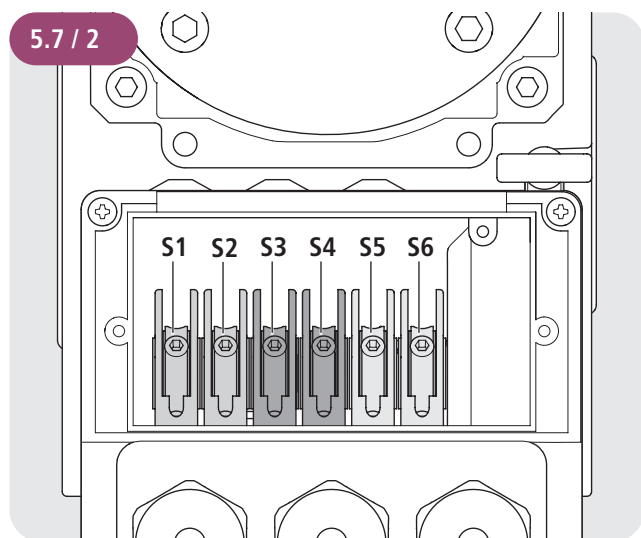


Mechanische eindschakelaars

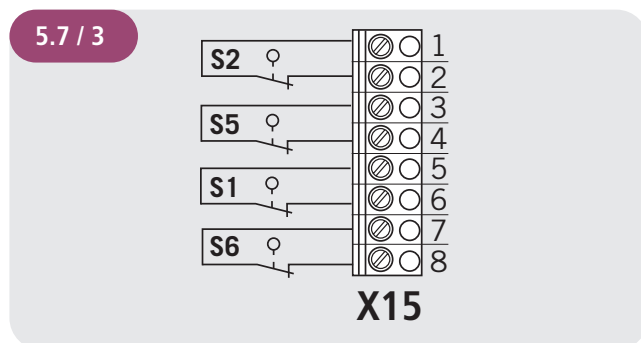

Veiligheidscircuit

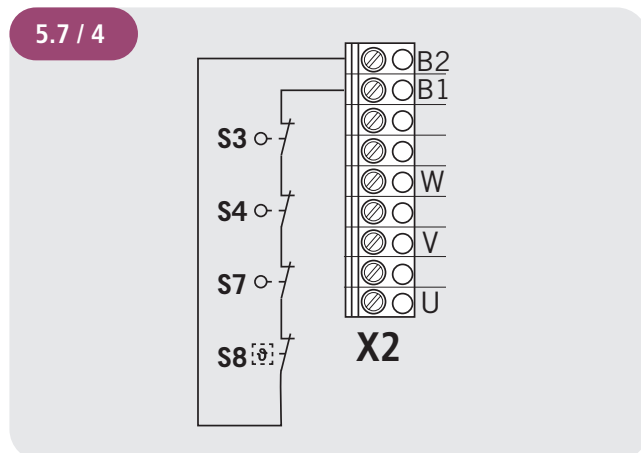

Aansluitvoorbeeld voor 7-draads systeem

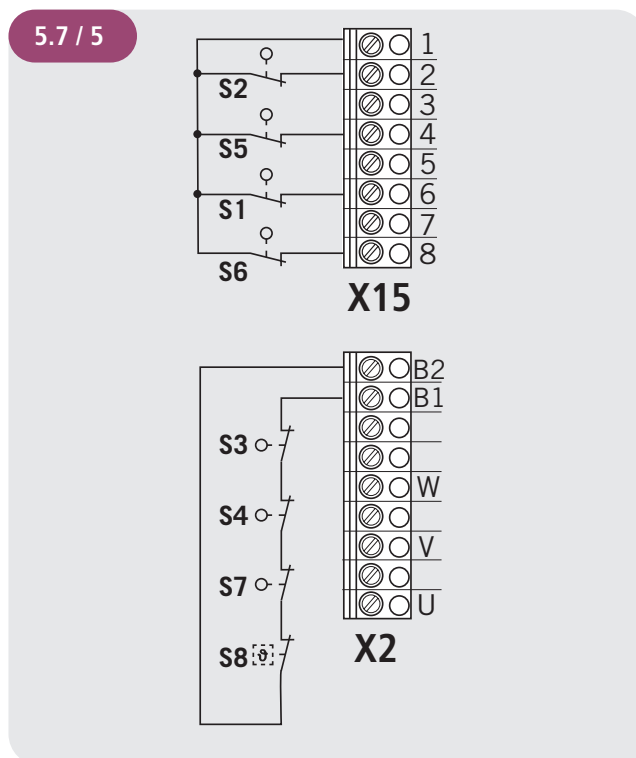

Legenda:

- S1 Extra eindschakelaar OPEN
- S2 Eindschakelaar OPEN
- S3 Veiligheids-eindschakelaar OPEN
- S4 Veiligheidseindschakelaar DICHT
- S5 Eindschakelaar DICHT
- S6 Extra eindschakelaar DICHT
- S7 Noodbediening (NC - contact)
- S8 Thermobeveiliging motor

OPMERKING:

Om te voldoen aan de eisen van EN 12453:2017 moeten de mechanische eindschakelaars een goedkeuring hebben als „bewezen component” conform EN ISO 13849-1. Aandrijvingen met geïntegreerde vanginrichting mogen niet met mechanische eindschakelaars worden uitgerust.


 ATTENTION !

Materiële schade door ondeskundige montage!

Aansluiting als 6-draadssysteem is niet toegestaan en kan de CS 320-printplaat onherstelbaar beschadigen.

Referentiepotentiaal bij X2/B1-B2 = 24 VDC

Referentiepotentiaal bij X15 = 12 VDC

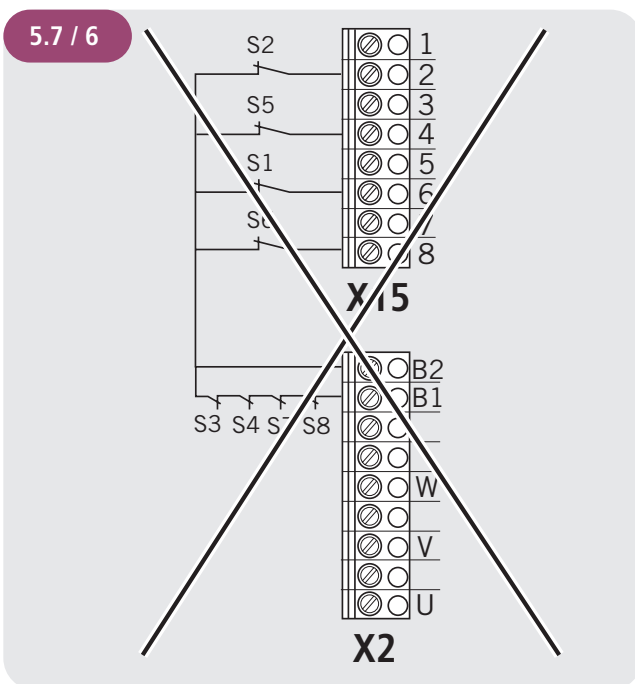

Montage

5.8 Aansluiting bedieningsapparaten

VOORZICHTIG!

Gevaar voor letsel door ongecontroleerde deurbewegingen!

Een DICHT-commando in dodemansbedrijf zonder zicht op de deur is verboden.

 Installeer bedieningsapparaten voor de dodemansfunctie binnen het directe zichtveld van de deur, maar buiten de gevarenzone voor de bediener.

Een DICHT-commando zonder zicht op de deur mag alleen worden gegeven via ingang 1/MOD32 (X4/9-10).


Indien het besturingsapparaat geen sleutelschakelaar is:

 monteer deze dan op een hoogte van tenminste 1,5 m.

 Monteer deze buiten bereik van derden.

Bedieningsapparaten (standaard)

5.8 / 1

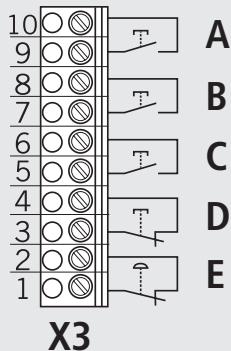


Legenda:

- A knop/ingang DICHT
- B knop/ingang impuls
- C knop/ingang OPEN
(OPEN binnen, met actieve regeling voor tegemoetkomend verkeer)
- D knop STOP
- E Stop bedieningsapparaat


Knop OPEN/STOP/DICHT (6-draads systeem)

5.8 / 2

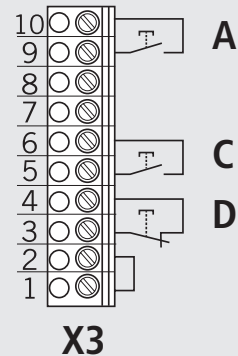

Knop OPEN/STOP/DICHT (4-draads systeem)

5.8 / 3

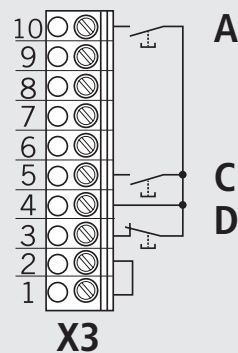


Knop impuls

Selectie van de functie via de parameter IMPULS

→ "10.2 Modus invoer" op pagina 33


5.8 / 4

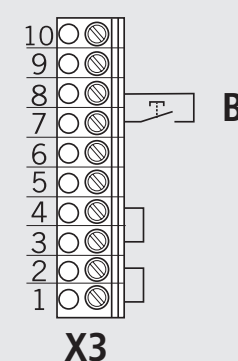

- Knop OPEN


- Knop STOP

Externe radio-ontvanger

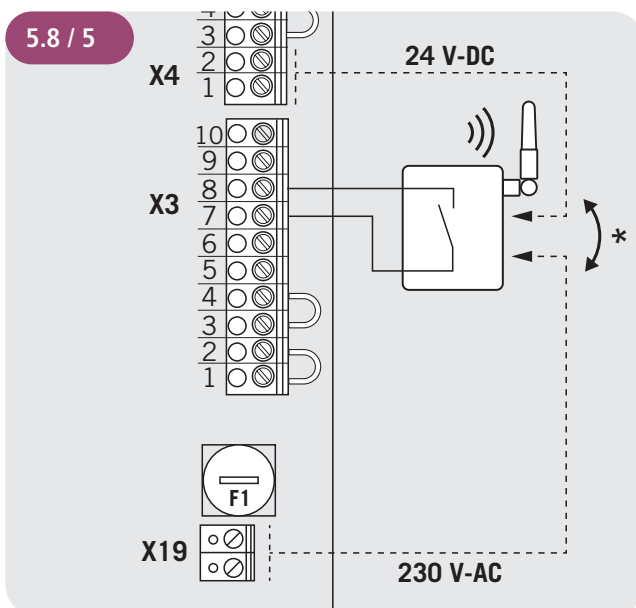

* optioneel, afhankelijk van de aansluiting van de radio-ontvanger

Sleutelschakelaar

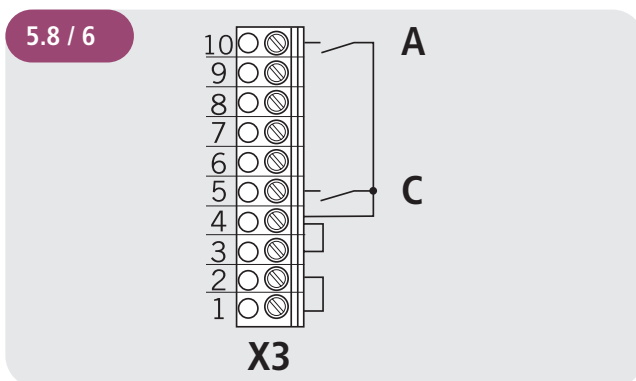


Legenda:

- A knop/ingang DICHT
- C knop/ingang OPEN
(OPEN binnen, met actieve regeling voor tegemoetkomend verkeer)

Klepknoppen KDT

Klepknoppen met NO-/NC-contacten.
Tot bouwjaar 12/2009.

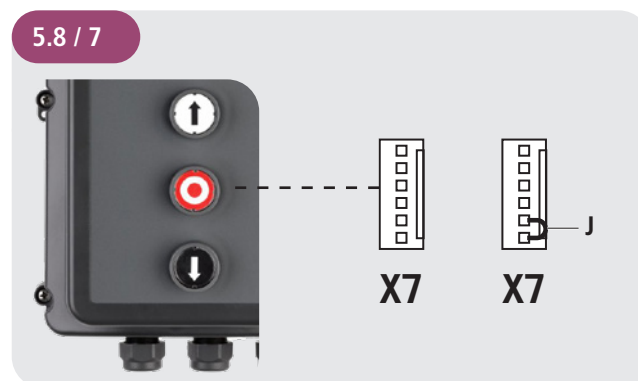


J Overbruggingsstekker (brug)

De overbruggingsstekker moet absoluut gestoken zijn als de KDT-toetsen niet zijn aangesloten.

Klepknoppen CS

Siliconen knoppen met NO-contacten.
Vanaf bouwjaar 01/2010.

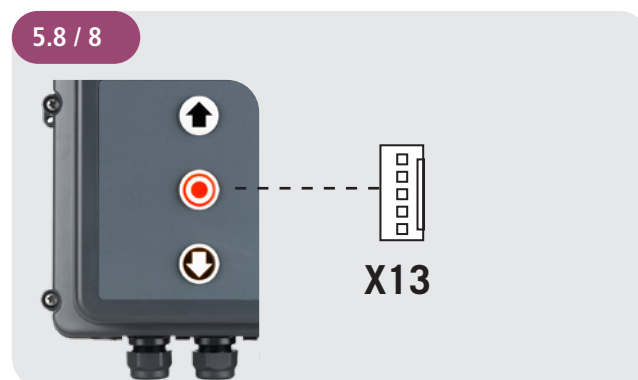


Montage

Sleutelschakelaar ON/OFF

NC-contact, ter onderbreking van de deurwerking (optioneel).
Deze schakelaar is onderdeel van het veiligheidscircuit.

5.8 / 9

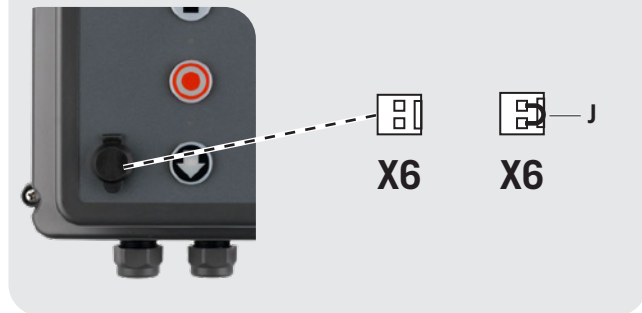

J Overbruggingsstekker (brug)

De overbruggingsstekker moet absoluut gestoken zijn als de sleutelschakelaar niet is aangesloten.

5.9 Aansluiting lichtgordijn


Op de CS 320 kunnen maximaal 2 lichtgordijnen worden aangesloten. Lichtgordijn 1 wordt aangesloten op de ingang van de sluitkantbeveiliging. Lichtgordijn 2 wordt aangesloten op de programmeerbare ingang 2.

Lichtgordijn 1

Parameter SKS = MOD4

Verbindingskabel (A) is insteekbaar.

5.9 / 1

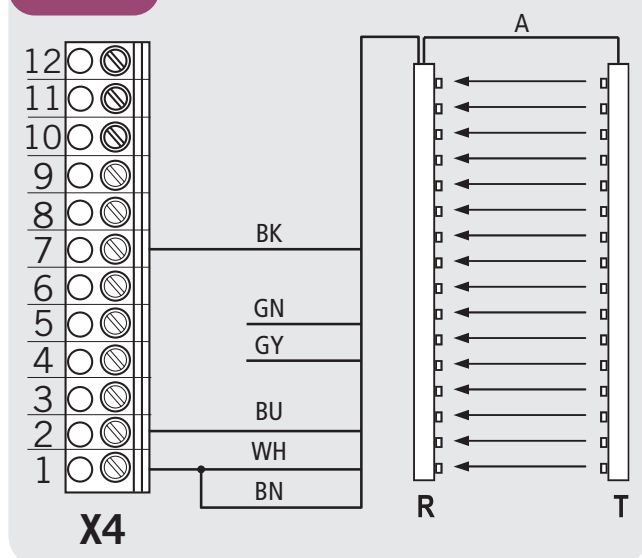


Lichtgordijn 2

Parameter INGANG 2 = MOD 12

Verbindingskabel (A) is insteekbaar.

5.9 / 2

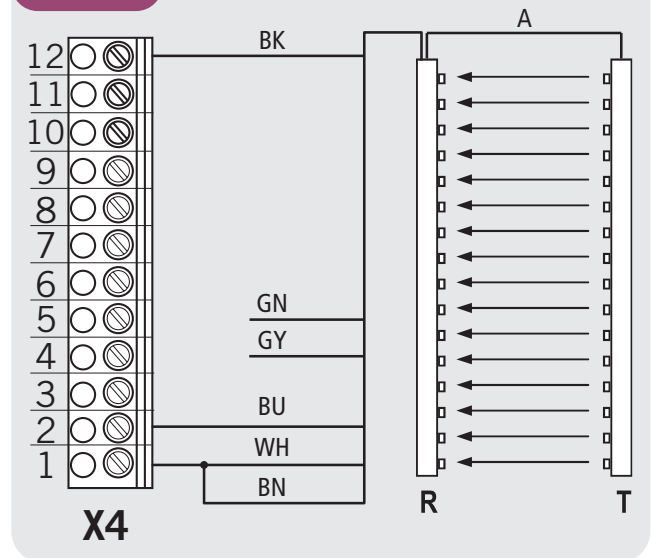

Legenda:

BK zwart
GN groen
GY grijs
BU blauw
WH wit
BN bruin

R ontvanger
T zender

OPMERKING:

In deze handleiding worden de GridScan/Pro lichtgordijnen van Cedes getoond als voorbeeld.

De GridScan/Pro lichtgordijnen komen overeen met

- Performance Level d, Categorie 2 conform EN ISO 13849-1
- Beschermklasse E conform EN 12453:2017

Schema's van andere fabrikanten op aanvraag.

i INFORMATIE

De exacte beschrijving van functie en aansluiting staat beschreven in de aparte documentatie van het lichtgordijn.

5.10 Aansluiting sluitkantbeveiliging 1


De aangesloten sluitkantbeveiliging wordt bij eerste inbedrijfstelling en na een RESET automatisch herkend en geprogrammeerd. Als er geen sluitkantsysteem is aangesloten, wordt de ingang bij elke inschakeling opnieuw gescand, totdat er een sluitkantsysteem wordt gedetecteerd. Voor een latere wijziging moet het betreffende systeem via een parameterinstelling in modus INVOER worden geselecteerd. Voor fotocellen met testfunctie moet dit met de hand worden afgesteld.

→ "10.2 Modus invoer"

Opto-elektronische sluitkantbeveiliging (OSE)

Parameter SKS = MOD1

5.10 / 1

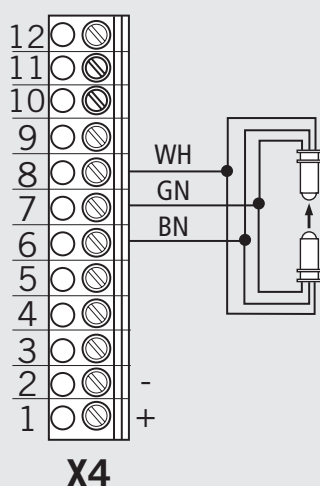


Legenda:

WH wit
GN groen
BN bruin

Elektrische sluitkantbeveiliging (8,2 kOhm)

Parameter SKS = MOD2


5.10 / 2

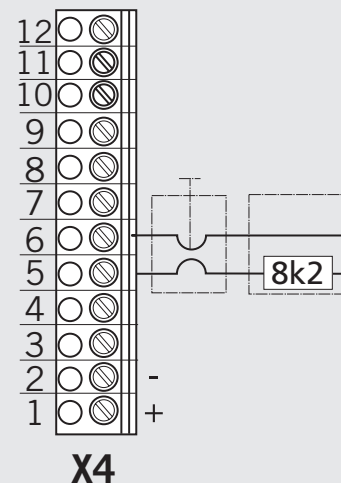

Pneumatische sluitkantbeveiliging (DW)

Parameter SKS = MOD3/testen automatisch actief

5.10 / 3

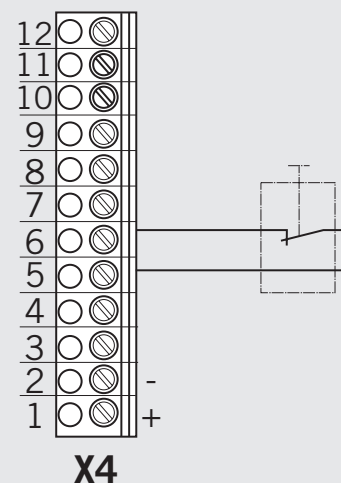

Montage

5.11 Aansluiting fotocel 1

De aangesloten fotocel wordt bij eerste inbedrijfstelling en na een Reset automatisch herkend en geprogrammeerd. Als er geen fotocelstelsel is aangesloten, wordt de ingang bij elke inschakeling opnieuw gescand, totdat er een fotocelstelsel wordt gedetecteerd. Voor een latere wijziging moet het betreffende systeem via een parameterinstelling in modus Invoer worden geselecteerd.


Voor fotocellen met testfunctie moet dit met de hand worden afgesteld.

→ "10.2 Modus invoer"

Fotocel 4-draads NC


zonder testen Parameter FOTOCELBEW. 1 = MOD 3

met testen Parameter FOTOCELBEW. 1 = MOD 5

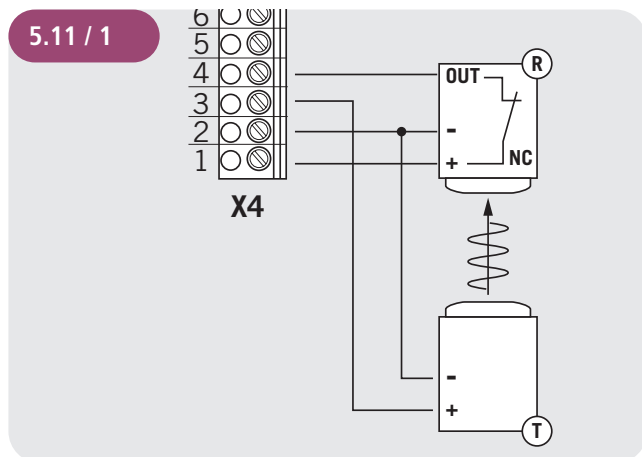

Fotocel MFZ 2-draads


met testen Parameter FOTOCELBEW. 1 = MOD 1

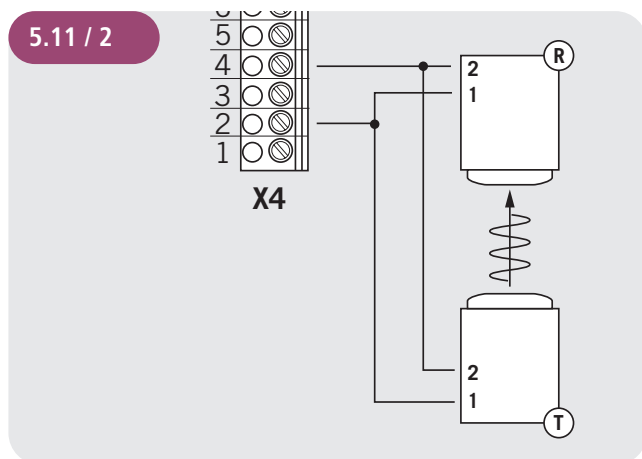

Fotocel 3-draads NPN

zonder testen Parameter FOTOCELBEW. 1 = MOD 2


met testen Parameter FOTOCELBEW. 1 = MOD 4

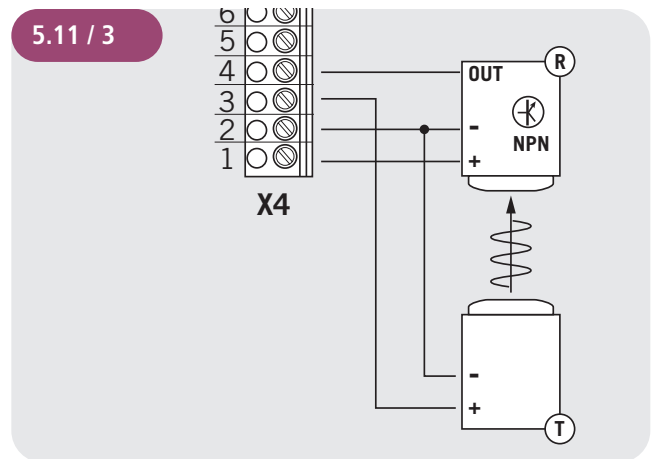

Fotocel 3-draads PNP

zonder testen Parameter FOTOCELBEW. 1 = MOD 3

met testen Parameter FOTOCELBEW. 1 = MOD 5

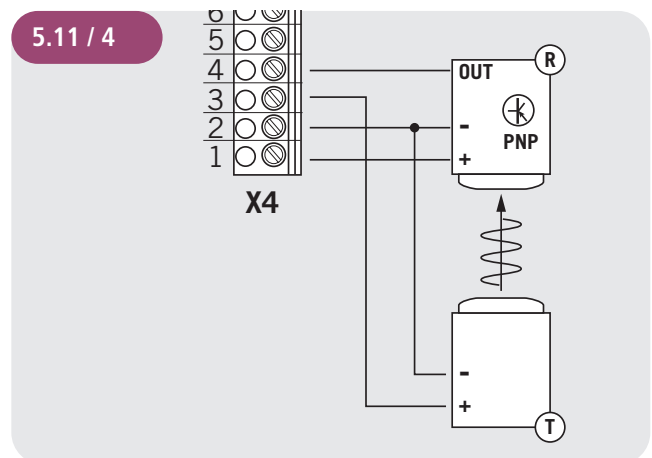

Legenda:

R ontvanger

T zender


OPMERKING:

Alle fotocellen zijn actief in de richting OPEN of DICHT, afhankelijk van de instelling.

→ "10.2 Modus invoer" (Parameter FC FKT 1)

5.12 Pinbezetting relaisuitgangen

Er zijn vier potentiaalvrije relaisuitgangen beschikbaar, die met verschillende functies kunnen worden geprogrammeerd.
→ "10.2 Modus invoer"

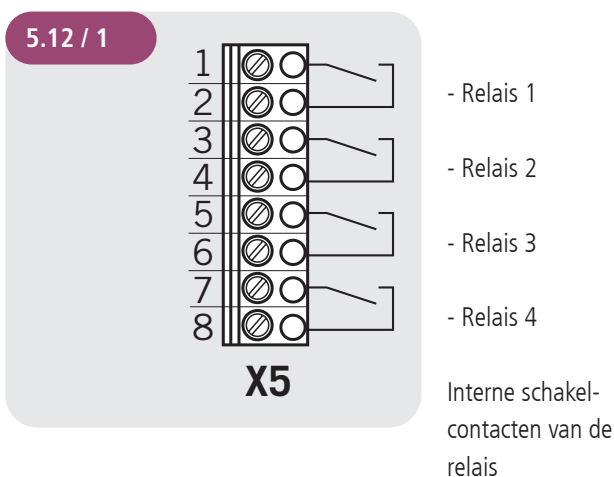

Het gaat om vier potentiaalvrije relaisuitgangen met een maximale belastbaarheid van 4 A bij 230V/1~.

Het functietype is afhankelijk van de parameterinstelling voor de betreffende relaisuitgang in modus INVOER.

5.13 Aansluiting programmeerbare ingangen

De besturingseenheid CS 320 heeft 3 programmeerbare ingangen waarvoor verschillende functies kunnen worden geselecteerd.

Het type aansluiting is afhankelijk van de parameterinstellingen van de afzonderlijke ingangen.
→ "10.2 Modus invoer" (Parameter INGANG 1-3)

⚠ ATTENTIE!

Gevaar voor beschadiging van de printplaat als gevolg van verkeerd aansluiting!


De ingangen 1, 2 en 3 hebben verschillende referentiepotentialen en mogen niet vanuit een gemeenschappelijk potentiaal worden aangestuurd!

Ingang 1

Optionele aansluiting met NO-/NC-contacten.

Referentiepotentiaal 24 V-DC

→ "10.2 Modus invoer" (Parameter INGANG 1)

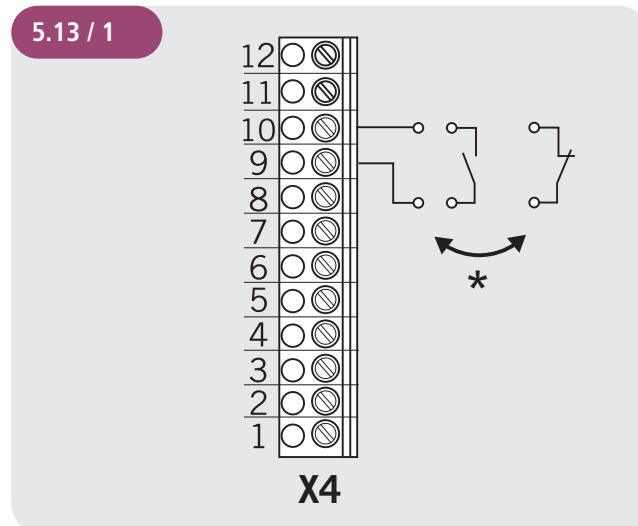

* optioneel


Montage

Ingang 2

Optionele aansluiting met componenten op 8,2 kOhm - basis, NO/NC-contacten en optosensoren.

Referentiepotentiaal 12 V-DC

→ "10.2 Modus invoer" (Parameter INGANG 2)

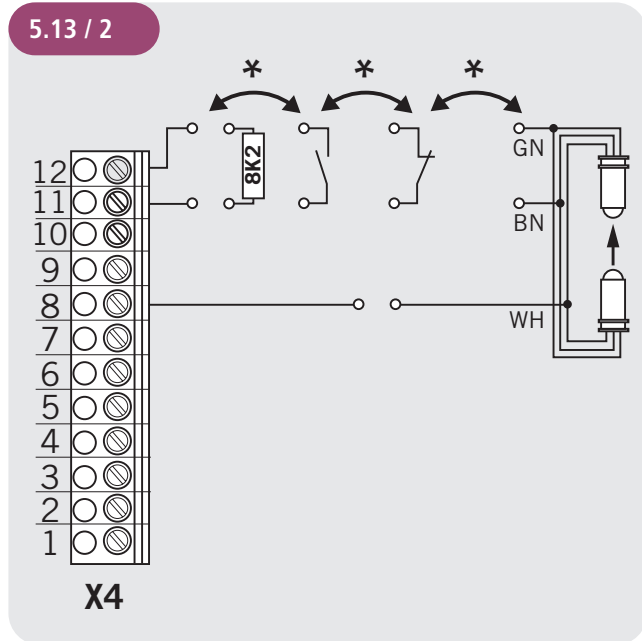

* optioneel

Legenda:

GN groen
BN bruin
WH wit

OPMERKING:

De programmeerbare ingang 2 kan ook gebruikt worden voor de aansluiting van een lichtgordijn.

→ „5.11 Aansluiting lichtgordijn”

De programmeerbare ingang 2 wordt ook gebruikt als veiligheidsingang conform EN 12453:2017.

Als tijdens de eerste inbedrijfstelling en na een reset een weerstandswaarde wordt gedetecteerd, wordt automatisch de MOD2 (veiligheidsingang) geactiveerd. Een afzonderlijk aangesloten sluitkantbeveiliging op 8,2 kOhm moet dan met de hand worden geactiveerd.


→ „5.14 Veiligheidsingang conform EN 12453”

Ingang 3

Aansluitprofiel voor de optionele aansluiting van een insteekbare weekschakelklok, insteekbare rembewakingsmodule BWM1 of als aansluiting voor de bewaking van een externe lastschakelaar en aandrijvingsrem.

Referentiepotentiaal 5 V-DC

→ "10.2 Modus invoer" (Parameter INGANG 3)

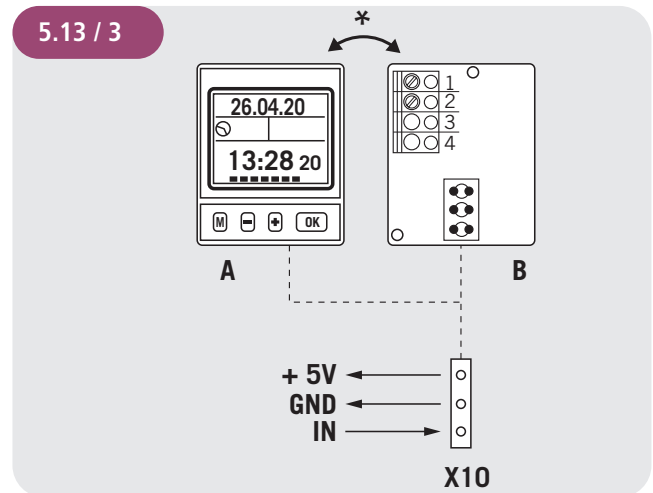

* optioneel

A Weekschakelklok

De weekschakelklok heeft een weekprogramma voor het openen en openhouden van het deursysteem met max. 8 schakeltijden per dag. Terwijl de deur opengehouden wordt, geeft de schakelklok een continu signaal af dat het sluiten van het deursysteem verhindert.

Na afloop van het ingestelde tijdsinterval wordt dit continue signaal uitgeschakeld en kan het deursysteem weer worden gesloten, bijv. met de hand via een DICT-commando.

Dit kan ook automatisch gebeuren.

Hiervoor moet de parameter TIJD OPEN van modus Invoer op 1 worden gezet.

B Rembewakingsmodule BWM1

De rembewakingsmodule is nodig voor aandrijvingen met een geschakelde rem (relais 4/MOD 14-16). De module bewaakt de remfunctie.


C Bewaking externe lastschakelaar en aandrijvingsrem (optioneel)

→ "5.13 / 5"

i INFORMATIE

De exacte beschrijving van functie en aansluiting is opgenomen in de aparte documentatie van de weekschakelklok en rembewakingsmodule.

Aansluiting rembewakingsmodule

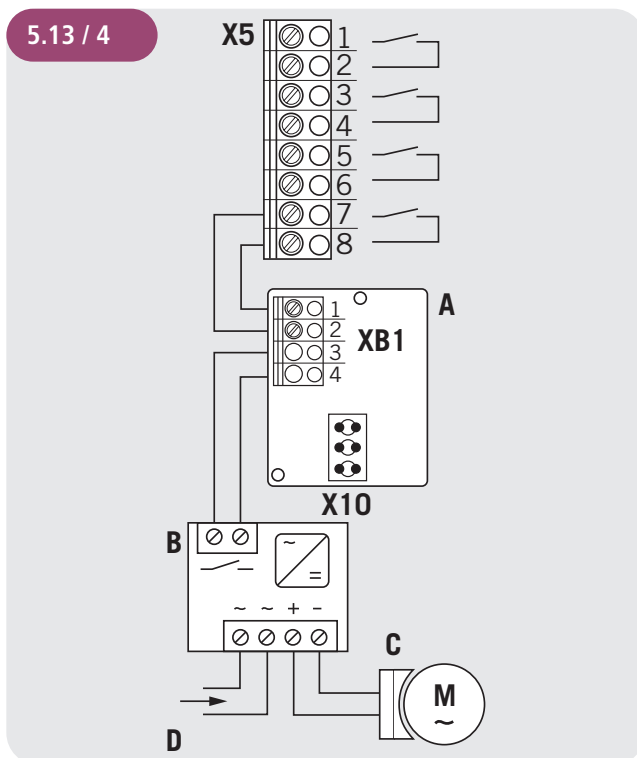

Legenda:

- A Rembewakingsmodule BWM 1
- B Remgelijkrichter
- C Aandrijvingsrem
- D Spanningsvoorziening rem (AC)


OPMERKING:

Als MOD14-16 (remaansturing) op relais 4 is ingesteld, wordt de modus voor de rembewakingsmodule automatisch op ingang 3 gezet. Als een schakelklok wordt gebruikt, moet deze instelling worden aangepast om de MOD voor de schakelklok op ingang 3 te kunnen zetten. Optioneel kan ingang 3 ook worden gebruikt om een externe lastschakelaar en de aandrijvingsrem te monitoren. De parameter van INGANG3 moet dan op MOD22 worden gezet.

Aansluiting bewaking lastschakelaar en aandrijvingsrem (optioneel)

Als het vermogen van de gebruikte deuraandrijving/frequentieomvormer de maximale belastbaarheid van het interne relais overschrijdt, kan een externe lastschakelaar worden gebruikt.

In dit geval kan ingang 3 worden gebruikt om de externe lastschakelaar en de aandrijvingsrem te monitoren en zo een veilige werking te waarborgen.

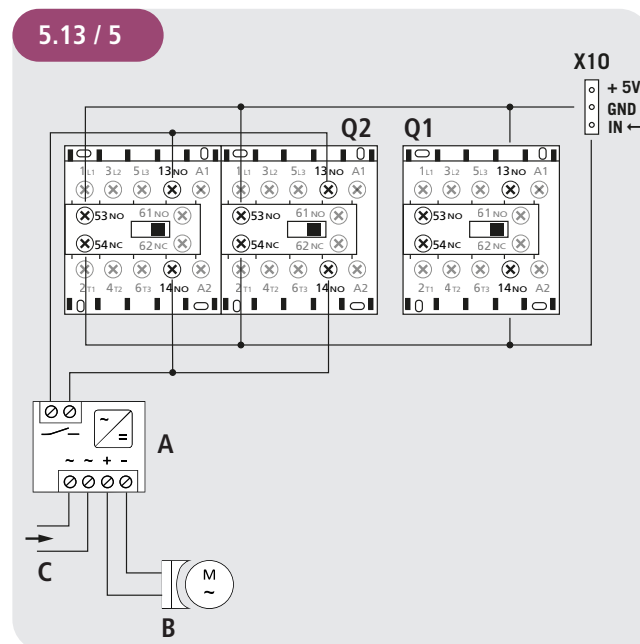

Legenda:

- A Remgelijkrichter
- B Aandrijvingsrem
- C Stroomvoorziening rem (AC)
- Q1 Zekeringautomaat
- Q2 Lastschakelaar

De bedrading wordt af fabriek voorbereid geleverd.

Montage

5.14 Veiligheidsingang conform EN 12453

Sinds 2001 zijn de eisen voor de storingsvrijheid van loopdeurschakelaars in de EN 12453 aangescherpt. Met de EN 12453:2017 nu ook verhoogde veiligheidseisen (PLC, Cat.2) van toepassing op slappekabelschakelaars en schakelaars van valbeveiligingssytemen, incl. de transmissie en verwerking van het signaal.

De programmeerbare INGANG 2 op instelling MOD2 maakt evaluatie van deze componenten mogelijk, die allemaal werken op een interne weerstandswaarde van 8,2 kOhm. Bij een storing in een van de componenten kan het systeem niet meer worden bediend en verschijnt de melding ERROR STOP op het display.

1 - 4 componenten op 8,2 kOhm kunnen volgens onderstaande aansluitschema's worden gekoppeld. Het maakt niet uit welke van de respectieve schakelaars de componenten 1 - 4 vertegenwoordigt.


* optioneel

☒ CONTROLE

De tolerantie van de afzonderlijke weerstandswaarden mag niet hoger zijn dan 1%.


Aansluiting 4 componenten

5.14 / 1

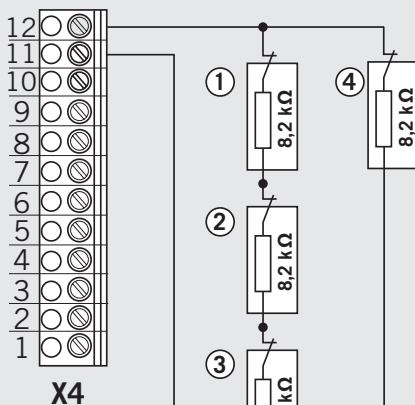


Aansluiting 3 componenten

5.14 / 2

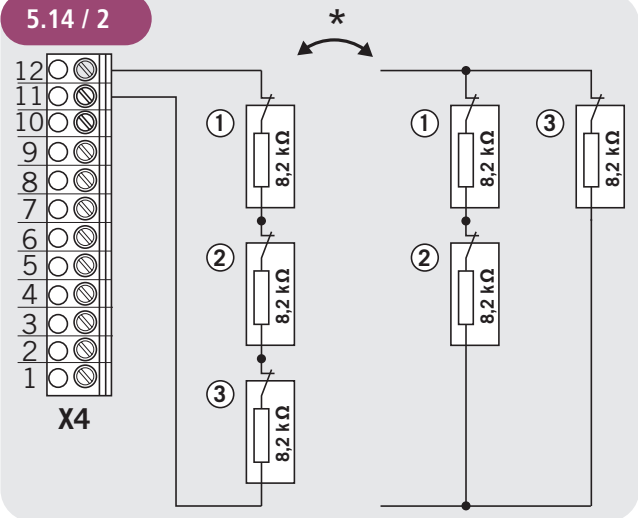


Aansluiting 2 componenten

5.14 / 3

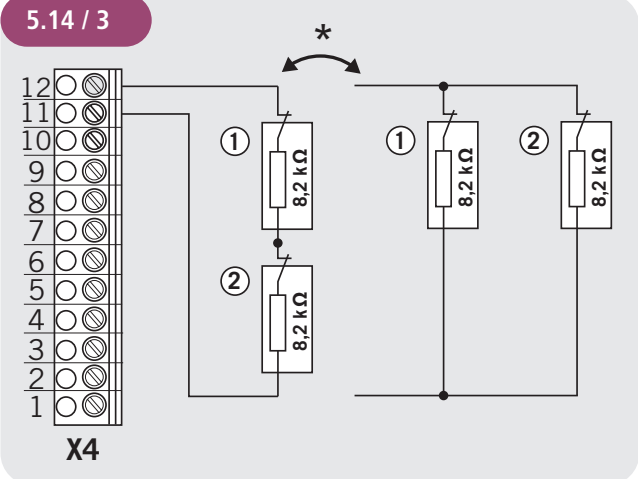

Aansluiting 1 component

5.14 / 4

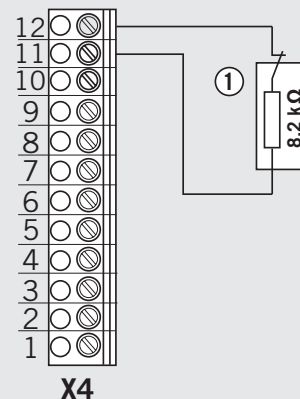

OPMERKING:

Tijdens de eerste inbedrijfstelling en na een reset wordt ingang 2 één keer op A (zelflerend) gezet.

Als er een weerstandswaarde wordt gedetecteerd, wordt automatisch MOD2 (veiligheidsingang) ingesteld en wordt de meetwaarde opgeslagen en bewaakt als referentie voor de aangesloten veiligheidsrelevante componenten.

Een afwijking van de gemeten waarde activeert een foutmelding.

Als er vervolgens een veiligheidselement wordt toegevoegd of verwijderd, moet de weerstandsmeting worden herhaald. Hiervoor moet de parameter INGANG 2 met de hand worden gereset naar A (zelflerend) en moet de voedingsspanning eenmalig worden uit- en weer ingeschakeld. Daarna wordt een nieuwe meting uitgevoerd.

De gebruikte componenten moeten conform EN ISO 13849-1 zijn ofwel voldoen aan PLc/Cat.2 ofwel goedgekeurd zijn als bewezen onderdeel om te voldoen aan de eisen van EN 12453:2017.

Als alternatief kan de valbeveiliging ook van een NC-contact worden voorzien en worden geïntegreerd in het veiligheidscircuit van de besturingseenheid (X3/1-2). Deze schakelaar met NC-contact moet als bewezen component conform EN ISO 13849-1 zijn goedgekeurd. Vanwege kortsluitingsbewaking moet de aansluitkabel in een beschermbuis worden gelegd.

5.15 Radio-ontvanger, insteekbaar

2 verschillende, insteekbare radio-ontvangers kunnen rechtstreeks op de besturingseenheid worden aangesloten.


CS-radio 1-kanaals, multibit, 15 geheugenplaatsen

- 868 MHz - art.-nr. 76616
 - 433 MHz - art.-nr. 76614
- Compatibele handzenders:
- RT 52, 28, 29, 31
 - Digital 382, 384, 313, 321, 323, 306, 318

Digitaal 991 1-kanaals, AES 128 bit, 200 geheugenplaatsen

- 868 MHz - art.-nr. 118726
 - 433 MHz - art.-nr. 118727
- Compatibele handzenders:
- Digital 564, 663, 572, 633, 506, 517, 518

5.15 / 1

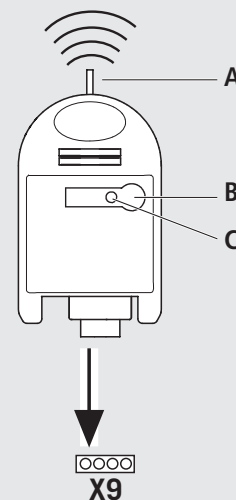

- A Antenne
- B Programmeerknop
- C LED

i INFORMATIE

De exacte beschrijving van functie en aansluiting is opgenomen in de aparte documentatie van de radio-ontvanger.

Montage

5.16 CS-radio

Aansluiting

- ☞ Steek de radio-ontvanger op het X9-aansluitprofiel.

Zendercodes inleren

- ☞ Houd de programmeerknop (B) langer dan 1,6 seconde ingedrukt. De programmeermodus wordt geactiveerd. LED (C) knippert.
- ☞ Druk op de gewenste kanaalknop van uw zender. Als de afstandsbediening de zendercode heeft opgeslagen, brandt de LED ca. 4 seconden.

In totaal kunnen 15 zendercodes (handzender) worden ingeleerd.

Als alle geheugenplaatsen bezet zijn, knippert de LED zeer snel.

Bovendien kunnen nog meer handzenders worden geïntegreerd door dupliceren van handzender naar handzender.

Selectief wissen van een zendercode

- ☞ Houd de programmeerknop (B) langer dan 1,6 seconde ingedrukt. De programmeermodus wordt geactiveerd. LED (C) knippert.
- ☞ Blijf de programmeerknop ingedrukt houden. De wismodus wordt geactiveerd. De LED knippert zeer snel.
- ☞ Druk op de gewenste kanaalknop van uw zender. Zodra de LED ca. 4 seconden brandt is de corresponderende zendercode is gewist.

Door kort indrukken van de programmeerknop kan de wisprocedure worden afgebroken.

RESET (geheugen volledig wissen)

- ☞ Houd de programmeerknop (B) langer dan 1,6 seconde ingedrukt. De programmeermodus wordt geactiveerd. LED (C) knippert.
- ☞ Blijf de programmeerknop ingedrukt houden. De wismodus wordt geactiveerd. De LED knippert zeer snel.
- ☞ Houd de programmeerknop opnieuw langer dan 1,6 seconde ingedrukt. Zodra de LED ca. 4 seconden brandt, zijn alle geheugenplaatsen gewist.

Door kort indrukken van de programmeerknop kan de wisprocedure worden afgebroken.

5.17 Digitaal 991

Aansluiting

- ☞ Steek de radio-ontvanger op het X9-aansluitprofiel.

Zendercodes inleren

- ☞ Houd de programmeerknop (B) langer dan 1,6 seconde ingedrukt. De programmeermodus wordt geactiveerd. LED (C) knippert.
- ☞ Druk op inleerknop en vervolgens op de kanaalknop van uw zender. Als de afstandsbediening de zendercode heeft opgeslagen, brandt de LED ca. 2 seconden.

In totaal kunnen max. 200 zendercodes (handzender) worden ingeleerd. Als alle geheugenplaatsen bezet zijn, knippert de LED zeer snel.

Selectief wissen van een zendercode.

- ☞ Houd de programmeerknop (B) langer dan 1,6 seconde ingedrukt. De programmeermodus wordt geactiveerd. LED (C) knippert.
- ☞ Blijf de programmeerknop ingedrukt houden. De wismodus wordt geactiveerd. De LED knippert zeer snel.
- ☞ Druk op de gewenste kanaalknop van uw zender. Zodra de LED ca. 2 seconden brandt is de corresponderende zendercode is gewist.

Door kort indrukken van de programmeerknop kan de wisprocedure worden afgebroken.


RESET (geheugen volledig wissen)

- ☞ Houd de programmeerknop (B) langer dan 1,6 seconde ingedrukt. De programmeermodus wordt geactiveerd. LED (C) knippert.
- ☞ Blijf de programmeerknop ingedrukt houden. De wismodus wordt geactiveerd. De LED knippert zeer snel.
- ☞ Houd de programmeerknop opnieuw langer dan 1,6 seconde ingedrukt. Zodra de LED ca. 2 seconden brandt, zijn alle geheugenplaatsen gewist.

Door kort indrukken van de programmeerknop kan de wisprocedure worden afgebroken.

5.18 Aansluiting externe radio-ontvanger

Naast de standaardaansluiting van een externe radio-ontvanger "5.8 / 5" Radio-ontvanger extern) is er ook een optionele voorbekabelde, insteekbare versie.

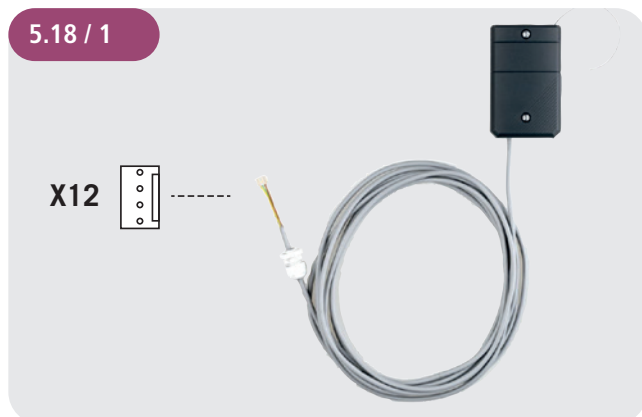

i INFORMATIE

De exacte beschrijving van functie en aansluiting is opgenomen in de aparte documentatie van de BUS-module.

5.19 Aansluiting frequentieomvormer

OPMERKING:

Het gebruik van een frequentieomvormer is met de CS 320 Lite niet mogelijk.


Hiermee is absoluut de besturing CS 320 nodig.

5.20 Aansluiting LCD-monitor

Met de LCD-monitor krijgt u volledige toegang tot alle menu-instellingen en parameters van de besturingseenheid.

→ "8. Programmeren"

Steekfitting X8

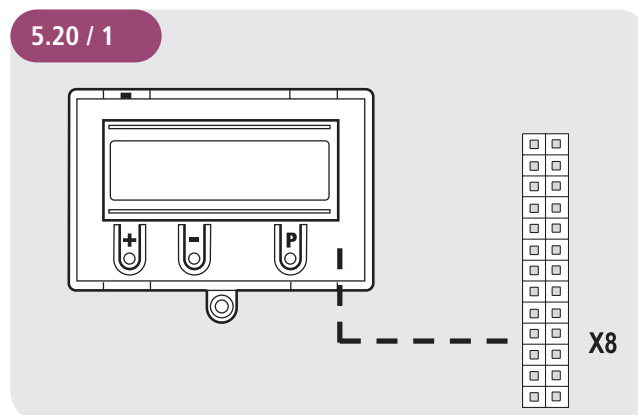

! ATTENTIE!


Materiële schade door ondeskundige montage!

De LCD-monitor moet in spanningsvrije toestand worden ingestoken. Er mag alleen een LCD-monitor van de MFZ (art.-nr. 91447) worden gebruikt.

! ATTENTIE!

Materiële schade door ondeskundige montage!

De MFZ LED-module (art.-nr. 103239) is niet compatibel met de CS 320. Het gebruik en de ingebruikname kan leiden tot de vernietiging van de CS 320-plaat.

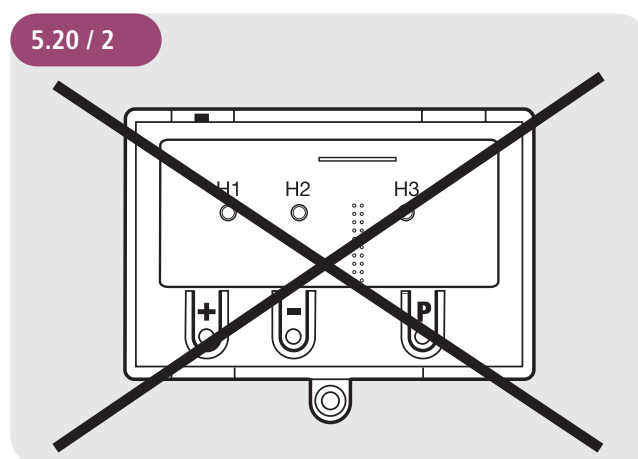

Montage

5.21 Aansluiting MS BUS-componenten

OPMERKING:

Het gebruik van MS BUS-componenten is met de CS 320 Lite niet mogelijk.

Hiertoe is absoluut de besturing CS 320 nodig.

5.22 Radiotransmissiesysteem

OPMERKING:

Het gebruik van een aansluitbaar radiocommunicatiesysteem is met de CS 320 Lite niet mogelijk.

Hiertoe is absoluut de besturing CS 320 nodig.

Een extern radiocommunicatiesysteem kan aangesloten en gebruikt worden.

6. Initialisatie

Tijdens de eerste inbedrijfstelling en na een RESET worden de volgende componenten automatisch gedetecteerd en ingeleerd:

- Eindpositiesysteem
- Sluitkantbeveiliging
- Fotocelsysteem
- Ingang 2 (veiligheidsingang)

Tijdens dit proces (ca. 60 seconden) knippert de groene LED en het display toont „PLEASE WAIT ... „ in de kopregel. Het is niet mogelijk om het systeem gedurende deze tijd te bedienen.

Het eindpositiesysteem moet voor de eerste inbedrijfstelling worden geïnstalleerd.

Componenten kunnen achteraf worden gewijzigd of toegevoegd via het LCD-display of een nieuwe initialisatie. Als een component nog niet is aangesloten, wordt dit in het display weergegeven met „A“.

Het systeem zoekt deze component bij elke volgende initialisatie. Als deze wordt gedetecteerd, dan wordt de bijbehorende instelmodus automatisch ingesteld.

Uitzondering:

Ingang 2 blijft inactief (OFF), tenzij tijdens de initialisatie een weerstandswaarde wordt gedetecteerd.

Als bij de eerste inbedrijfstelling bij ingang 2 een weerstand wordt gedetecteerd, wordt deze als veiligheidselement gezien en als veiligheidsingang geactiveerd

→ "10.2 Modus invoer"/parameter INGANG 2

OPMERKING:

De initialisatie wordt niet alleen gebruikt voor het inleren van verschillende systeemcomponenten, maar biedt ook de mogelijkheid om meteen de menutaal te wijzigen.

De vooraf ingestelde menutaal (ENGLISH) verschijnt gedurende 60 seconden als een knipperende tekst op het display. De gewenste taal kan met de knoppen [+] en [-] worden geselecteerd en met knop [P] worden opgeslagen. Vervolgens worden alle teksten/berichten in de geselecteerde taal weergegeven.

7. Instellen van de eindposities

7.1 Controle van de aandrijfrichting/ bewegingsrichting

Wissel naar modus Afstelling

- ☞ Knop (P) indrukken tot AFSTELLING verschijnt.

Controle van de beweegrichting

- ☞ Knop (+) indrukken. De deur moet opengaan.
- ☞ Knop (–) indrukken. De deur moet dicht gaan.
Is dit correct, dan gaat u door met het instellen van de eindposities. Anders de beweegrichting wijzigen.

Beweegrichting wijzigen

- ☞ Knoppen (+) en (–) langer dan 5 seconden tegelijk indrukken. Op het display verschijnt „LEFT ROT FIELD (DRAAIVELD LINKS)“.
Eventueel opgeslagen eindposities worden gewist.
Doorgaan met het instellen van de eindposities.

7.2 Mechanische eindschakelaars instellen

Wissel naar modus Afstelling

- ☞ Knop (P) indrukken tot ADJUSTMENT (AFSTELLING) verschijnt.

Instellen van de eindposities OPEN en DICHT

INFORMATIE

De instelling van de eindposities wordt in de afzonderlijke documentatie van de mechanische eindschakelaars beschreven.

- ☞ De afstelmodus sluiten door op knop (P) te drukken.

Let op

De afstelmodus wordt niet automatisch afgesloten. Om in de normale modus te komen, moet de afstelmodus worden afgesloten door op knop (P) te drukken.

7.3 Instellen van het elektronische eindpositiesysteem via de instelknoppen op de printplaat

Wissel naar modus Afstelling

- ☞ Druk op de knop (P) gedurende ca. 5 seconden.
Rode LED knippert langzaam.

Instellen van eindpositie OPEN

- ☞ Deur door indrukken van de knoppen (+/-) naar de gewenste eindpositie OPEN sturen.
- ☞ Eindpositie opslaan door indrukken van knop (P) en daarbij knop (+) indrukken.
Rode LED knippert snel gedurende 1 seconde.

Instellen van eindpositie DICHT

- ☞ Deur door indrukken van de knoppen (+/-) naar de gewenste eindpositie DICHT sturen.
- ☞ Eindpositie opslaan door indrukken van knop (P) en daarbij knop (–) indrukken.
Rode LED knippert snel gedurende 1 seconde.

De afstelmodus wordt automatisch afgesloten.

De rode LED gaat uit.

Let op

- De afstelmodus wordt automatisch afgesloten na ca. als er gedurende 7 minuten geen knop wordt ingedrukt.
- Bij de eerste keer afstellen moeten beide eindposities worden ingeleerd, anders is er geen normaal bedrijf mogelijk.
- Als een eindpositie wordt gecorrigeerd, kan de modus ADJUSTMENT (AFSTELLING) na het inregelen van de speciale eindpositie worden afgesloten door op knop (P) te drukken.
- Na het programmeren van de eindschakelaars wordt de looptijd van het systeem automatisch geleerd. De functies van de besturingseenheid zijn zoals in automatisch bedrijf.

Instellen van de eindposities

7.4 Het elektronische eindpositiesysteem instellen via de LCD-monitor

ATTENTIE!

Beschadiging, mogelijk onherstelbaar, door ondeskundige montage!

De monitor moet in spanningsvrije toestand worden ingestoken. Alleen de standaard MFZ LCD-monitor (#91447) mag worden gebruikt.

Wissel naar modus Afstelling

-  Knop (P) indrukken tot ADJUSTMENT (AFSTELLING) verschijnt.

Instellen van eindpositie OPEN

-  Deur door indrukken van de knoppen (+/-) naar de gewenste eindpositie OPEN sturen.
-  Eindpositie opslaan door indrukken van knop (P) en daarbij knop (+) indrukken.
Op het display verschijnt „STORE UP (OPSLAAN BOVEN)“.

Instellen van eindpositie DICHT

-  Deur door indrukken van de knoppen (+/-) naar de gewenste eindpositie DICHT sturen.
-  Eindpositie opslaan door indrukken van knop (P) en daarbij knop (-) indrukken.
Op het display verschijnt „STORE DOWN (OPSLAAN BENEDEN)“.

De afstelmodus wordt automatisch afgesloten.

Let op

- De afstelmodus wordt automatisch afgesloten na ca. als er gedurende 7 minuten geen knop wordt ingedrukt.
- Bij de eerste keer afstellen moeten beide eindposities worden ingeleerd, anders is er geen normaal bedrijf mogelijk.
- Als een eindpositie wordt gecorrigeerd, kan de modus ADJUSTMENT (AFSTELLING) na het inleren van de speciale eindpositie worden afgesloten door op knop (P) te drukken.
- Na het programmeren van de eindschakelaars wordt de looptijd van het systeem automatisch geleerd. Op het display verschijnt TEACH IN RUN (INLEREN). De functies van de besturingseenheid zijn zoals in automatisch bedrijf.

7.5 De tussenposities van het elektronische eindpositiesysteem instellen via de LCD-monitor

In de Automatische modus de deur naar de gewenste positie sturen

-  Deur door indrukken van de knoppen (+/-) naar de gewenste tussenpositie sturen (INT POS UP (VOOREIND.OP) of INT POS DOWN (VOOREIND.DI)).

Wissel naar de modus Invoer

-  Knop (P) indrukken tot INPUT (INVOER) verschijnt.
-  Knoppen (+) en (-) langer dan 2 seconden tegelijk indrukken. De eerste parameter verschijnt in de tweede regel van het display.

Opslaan van de tussenliggende posities OPEN (C. OPENED) of DICHT (C. CLOSED)

-  Druk op de knoppen (+/-) tot de parameter INT POS UP (C. OPENED) of INT POS DOWN (C. CLOSED) verschijnt. De waarde is ingesteld op A.
-  Druk op knop (P) om de huidige deurpositie als tussenpositie in te stellen.
-  Opslaan van de tussenpositie door opnieuw indrukken van knop (P).

Modus Invoer verlaten

-  Knoppen (+) en (-) langer dan 1 seconde tegelijk indrukken.
De invoer wordt verlaten.

Wissel naar de modus Automatisch

-  Knop (P) indrukken tot AUTOMATIC (AUTOMATISCH) verschijnt.

Let op

Als een tussenpositie moet worden gecorrigeerd, kan de geleerde waarde in het INVOER-menu worden gewijzigd of opnieuw op A worden gezet, zodat inleren opnieuw kan worden gestart.


8. Programmeren

8.1 Overzicht LCD-monitor

ATTENTIE!

Materiële schade door ondeskundige montage!

Het display moet in spanningsvrije toestand worden ingestoken. Alleen de standaard MFZ LCD-monitor (#91447) mag worden gebruikt.

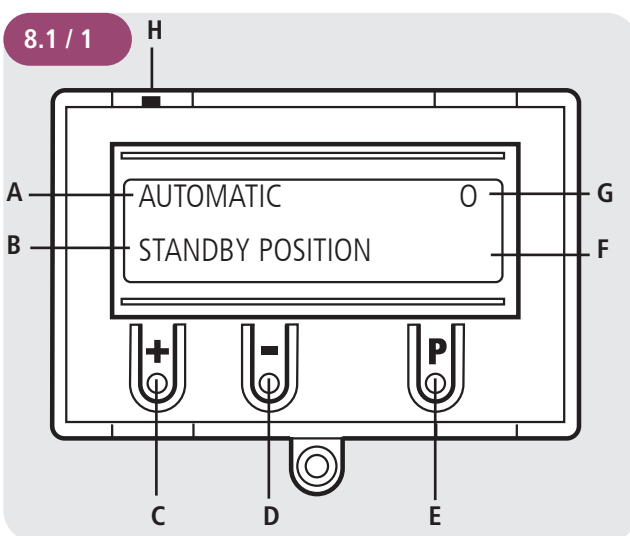

Toelichting:

- A: Bedrijfsmodus/Diagnose-info
- B: Parameter/Diagnose-info
- C: Knop (+)
- D: Knop (-)
- E: Knop (P)
- F: Waarde/Status
- G: Waarde/Status
- H: Jumper

Wanneer jumper H eruit wordt getrokken, hebben de knoppen (+), (-) en (P) geen functie. De displayweergave blijft functioneren.

Na het inschakelen van de besturingseenheid bevindt deze zich in de initialisatiefase. Op het display staat „PLEASE WAIT ... „. De besturingseenheid is niet bedrijfsklaar. De initialisatiefase duurt ongeveer 60 seconden na de eerste inschakeling.

8.2 Bedrijfsmodi van de LCD-monitor

De besturingseenheid beschikt met de LCD-monitor over vier bedrijfsmodi:

1. AUTOMATIC (AUTOMATISCH)
2. ADJUSTMENT (AFSTELLING)
3. INPUT (INVOER)
4. DIAGNOSIS (DIAGNOSE)

De bedrijfsmodi AFSTELLING, INVOER en DIAGNOSE worden 7 minuten na het indrukken van de laatste knop automatisch afgesloten.

De besturingseenheid wisselt naar modus AUTOMATISCH.

Modus 1: AUTOMATIC (AUTOMATISCH)

In de modus AUTOMATISCH wordt de deurinstallatie gebruikt.

Display:

- Weergave van de uitgevoerde functie
- Weergave van eventuele storingen

Wordt de parameter „Zelfstop“ in het invoermenu op MOD2-7 of MOD9 gezet, dan wisselt de displayweergave van AUTOMATISCH naar HAND.

Modus 2: ADJUSTMENT (AFSTELLING)

In de modus AFSTELLING worden de eindposities OPEN en DICHT ingesteld.

ATTENTIE!

Materiële schade door ondeskundige bediening van de besturing!

In de modus AFSTELLING vindt er bij het elektronische eindpositiesysteem (AWG) geen uitschakeling plaats bij bereiken van de eindpositie. Door passeren van de eindpositie kan de deur beschadigd raken.

Een nauwkeurige instelling kan in de modus INVOER worden verricht.

Display:

- Weergave van de eindpositiewaarde

Programmeren

Modus 3: INPUT (INVOER)

In modus INVOER kunnen de waarden van verschillende parameters worden gewijzigd.

Display:

- Weergave van de geselecteerde parameter
- Weergave van de ingestelde waarde/status

Modus 4: DIAGNOSIS (DIAGNOSE)

In de modus DIAGNOSE kunnen deurspecifieke controles worden uitgelezen.

Display:

- Weergave van de controle
- Weergave van de controlestatus

8.3 Expertmenu

Onder de fabrieksinstelling (standaard) verschijnen slechts enkele parameters in modus INVOER die door de gebruiker kunnen worden ingesteld. Deze instelparameters weerspiegelen de meest gebruikte functies van een industrieel deursysteem en zijn voldoende voor de inbedrijfstelling onder standaardcondities.

Het laatste item in deze lijst is de parameter „EXPERTMENU“. Dit staat altijd op OFF.

OFF: Beperkt aantal parameterinstellingen:

- Menutaal
- INT POS UP (C. OPENED)
- OPEN TIME (TIJD OPEN)
- FOREWARNING TIME (WAARSCHW. V)
- FAST CLOSE (SNELDICHT)
- REVERSE OFF (OMKEER OFF)
- INPUT 1 (INGANG 1)
- SELF LOCK ZELFSTOP)
- EXPERT MENU (EXPERTMENU)

Door de parameter EXPERTMENU op ON te zetten, wordt de expertmodus geactiveerd. Nu kunnen alle parameters van het invoermenu worden opgeroepen en ingesteld.

→ "10.2 Modus invoer"

Let op

- De expertmodus wordt automatisch afgesloten na ca. als er gedurende 7 minuten geen knop wordt ingedrukt. Daarna is alleen nog de beperkte selectie van parameters beschikbaar totdat de parameter EXPERTMENU weer op ON wordt gezet.
- Hetzelfde geldt voor het uitschakelen van de spanning. Hiermee wordt ook de parameter EXPERTMENU weer op OFF gezet.

8.4 RESET

Via de RESET-functie kunnen de besturingsparameters worden teruggezet naar de voorgeselecteerde fabrieksinstelling.

→ "10.2 Modus invoer"

Parameter FABRIEKSINSTELLING

Selectie van de parameterset waarnaar bij een RESET moet worden gereset.

Er kunnen verschillende soorten reset worden uitgevoerd, waarbij meer of minder instellingen worden gereset.

→ "10.2 Modus invoer"

Parameter RESET

Gedeeltelijke reset 1:

Alle parameterinstellingen worden gereset, behalve de instellingen voor de frequentieomvormer (alleen voor CS 320 FU).

Gedeeltelijke reset 2:

Alle parameterinstellingen worden gereset, behalve de instellingen voor de eindposities en het gedetecteerde eindpositiesysteem.

Volledige reset:

Alles wordt teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

→ "8.5 RESET van de besturingseenheid met LCD-monitor"

→ "8.6 RESET van de besturingseenheid zonder LCD-monitor"

8.5 RESET van de besturingseenheid met LCD-monitor

Wissel naar de modus INVOER

- ☞ Knop (P) indrukken tot INVOER verschijnt.
- ☞ De knoppen (+) en (-) langer dan 2 seconden indrukken om de invoer te activeren.

Reset van de besturingseenheid

- ☞ Druk op de knoppen (+/-) tot parameter RESET verschijnt.
De waarde is ingesteld op „OFF”.
- ☞ Druk op de knop (+) totdat MOD3 verschijnt.
- ☞ Druk op de knop (P) om reset te STARTEN.

De initialisatiefase wordt doorlopen en alle aangesloten veiligheidsrelevante componenten en het eindpositiesysteem worden automatisch ingeleerd.

Wissel naar modus Afstelling

- "7.4 Het elektronische eindpositiesysteem instellen via de LCD-monitor"

Wissel naar de modus Automatisch

- ☞ Knop (P) indrukken tot AUTOMATISCH verschijnt.

8.6 RESET van de besturingseenheid zonder LCD-monitor


- ☞ Schakel de voedingsspanning uit.
- ☞ Houd de knoppen op de printplaat (P) en (-) tegelijkertijd ingedrukt.
- ☞ Schakel de voedingsspanning weer in.
- ☞ Houd de knoppen op de printplaat (P) en (-) tegelijkertijd ingedrukt totdat de rode LED (H6) snel knippert.
- ☞ Laat de knoppen op de printplaat (P) en (-) los.

Vervolgens wordt de initialisatiefase doorlopen (ca. 60 seconden).

Tijdens de initialisatie is programmering en bediening van het systeem niet mogelijk.

Na een succesvolle initialisatie worden de eindposities gewist en worden alle parameters teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

9. Navigator (alleen LCD-monitor)

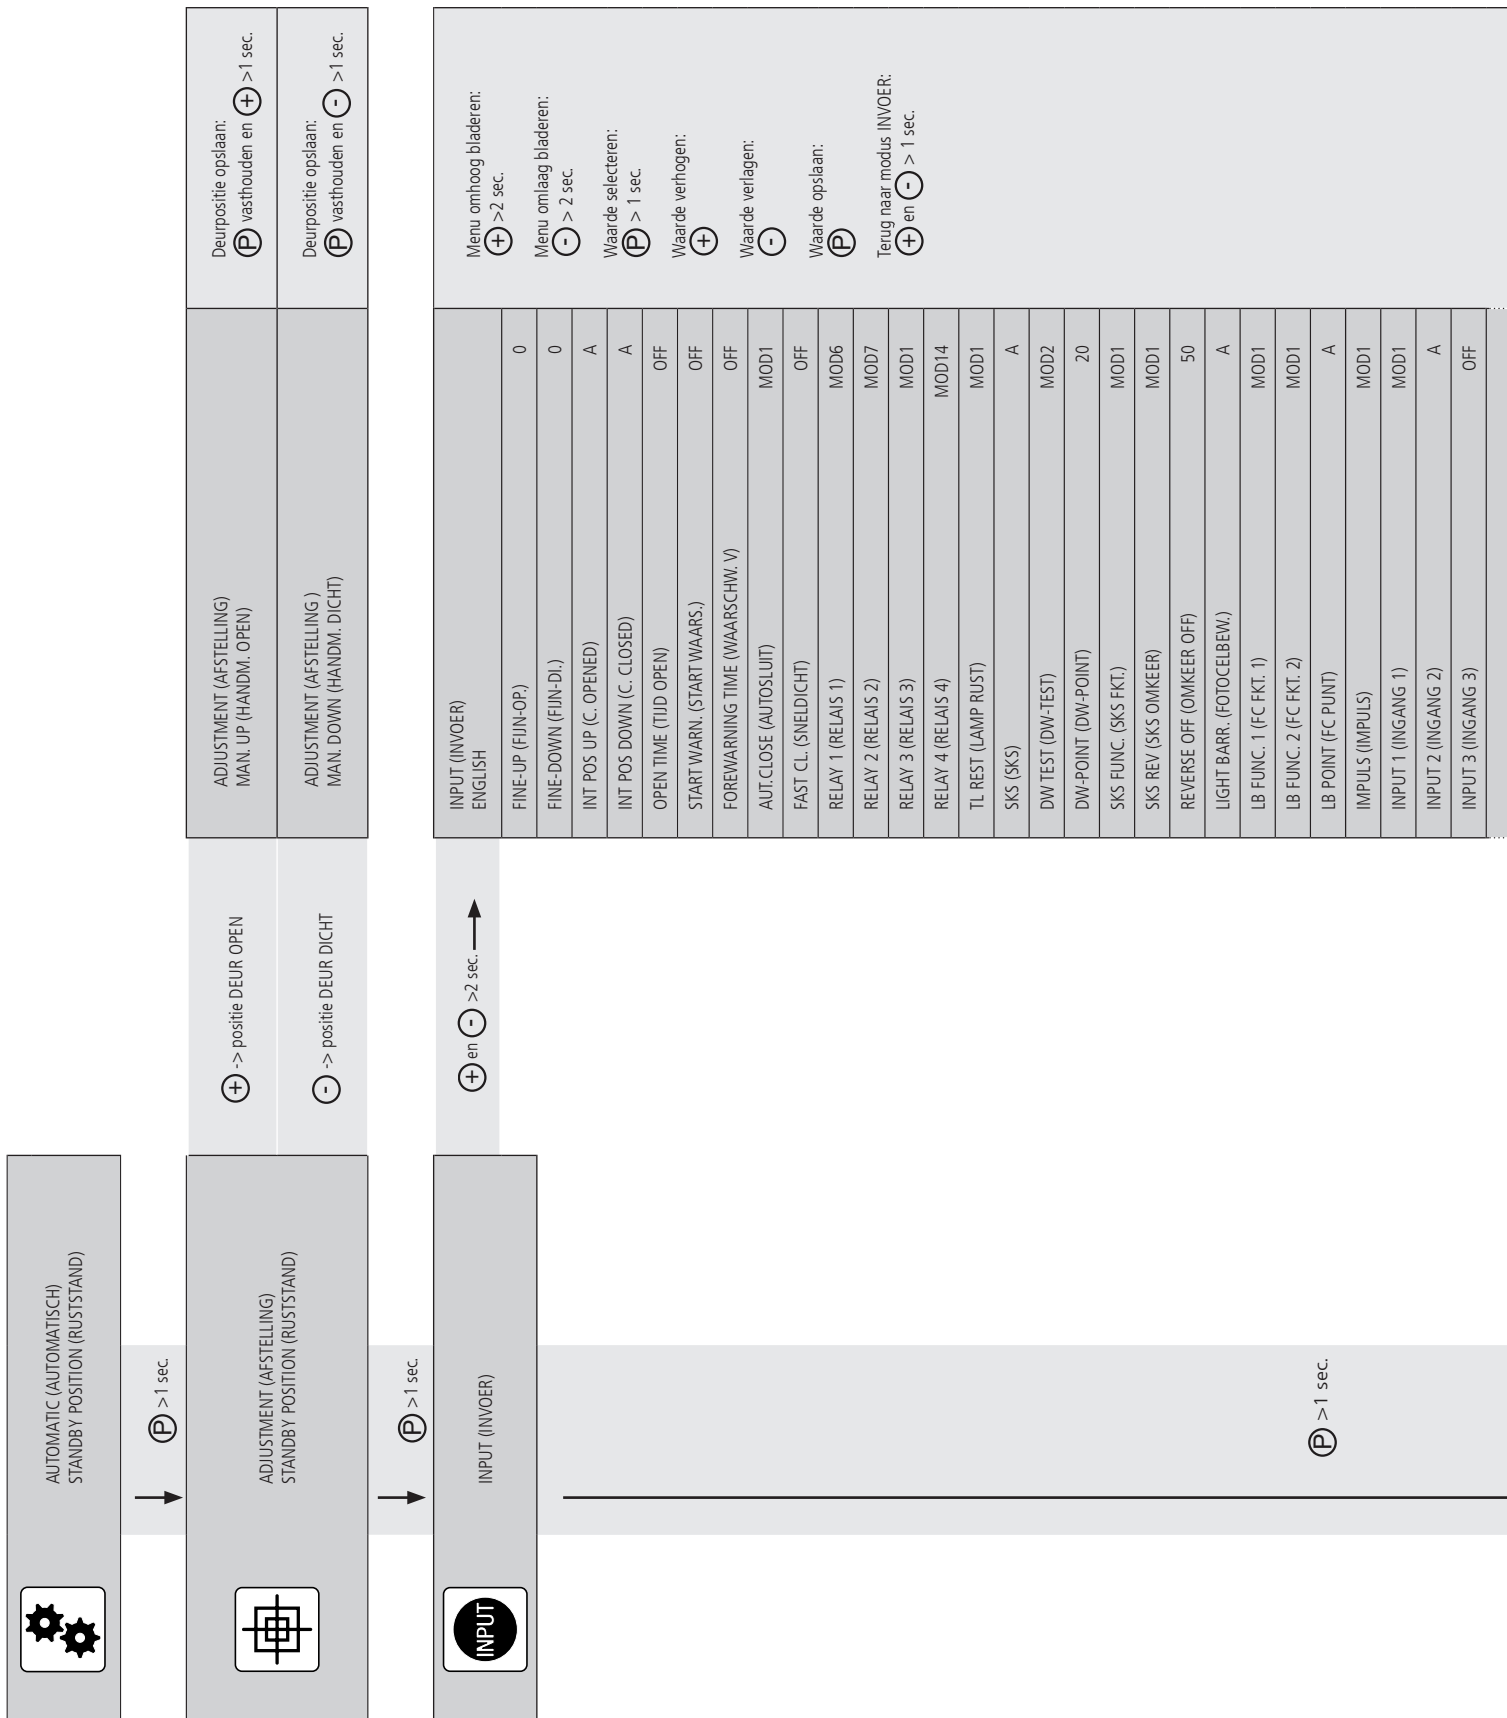

RUNNINGTIME (DUUR)	A
REVERS. TIME (OMKEER TIJD)	300
LIMIT SW. (EINDPOS)	A
SELF LOCK. (ZELFSTOP)	MOD1
POWER (KRACHT)	10
RESTART (RESTART)	OFF
FACTORY SET. (FABRIEKSINST.)	99
RESET (RESET)	OFF
PIN-NO.2 (PIN NO.2)	1111
SERVICE (SERVICE)	OFF
EXPERT MENU (EXPERTMENU)	OFF

	DIAGNOSIS (DIAGNOSE)	
	Menu omhoog bladeren:  >2 sec. Menu omlaag bladeren:  >2 sec. Terug naar modus AUTOMATISCH:  Alleen opvragen mogelijk	
UPPER SWITCH (ES BOVEN)	ON	
LOWER SWITCH (ES BENEDEN)	ON	
UP-SWITCH (OPEN-TOETS)	OFF	
DOWN-SWITCH (DICHT-TOETS)	OFF	
INPUT 1 (INGANG 1)	OFF	
INPUT 2 / SKS OP 2 / SAFE. 2 (INGANG 2/SKS OPEN 2/STOP 2)	— / ON / OFF	
INPUT 3 (INGANG 3)	— / OFF	
SKS (SKS)	ON	
IMPULS (IMPULS)	OFF	
TIMER (SCHAKELKLOK)	OFF	
LIGHT BARR. (FOTOCELBEW.)	ON	
LIGHT BARR. 2 (FOTOCELBEW. 2)	ON	
STOP CHAIN (STOPKETTING)	ON	
STOP (STOP)	ON	
ROT FIELD (DRAAIVELD)	Right (Rechts)	
CYKLUS /CYCLE)	000000	
SERVICE (SERVICE)	OFF	
AWG (AWG)	0000	
C.STOP (C.STOP)	0000	
C.OPENED (C.OPENED)	0000	
C.OBTN (C.O.BTN.)	0000	
Error memory (Storingsgeheugen)	Error ...	

10. Functie-overzichten

10.1 Modus Automatisch



Indicatie	Beschrijving
AUTOMATIC (AUTOMATISCH) TEACH IN RUN (INLEREN)	De duur wordt automatisch ingeleerd.
AUTOMATIC (AUTOMATISCH) OPENING (OPENEN)	De deur bevindt zich in de openingsfase.
AUTOMATIC (AUTOMATISCH) CLOSING (SLUITEN)	De deur bevindt zich in de sluitfase.
AUTOMATIC (AUTOMATISCH) STANDBY POSITION (RUSTSTAND)	De deur bevindt zich in de tussenpositie.
AUTOMATIC (AUTOMATISCH) STANDBY POSITION (RUSTSTAND)	O De deur bevindt zich in eindpositie OPEN.
AUTOMATIC (AUTOMATISCH) STANDBY POSITION (RUSTSTAND)	o De deur bevindt zich in eindpositie Ged. OPEN (parameter „Tussenpositie OPEN“).
AUTOMATIC (AUTOMATISCH) STANDBY POSITION (RUSTSTAND)	U De deur bevindt zich in eindpositie DICHT.
AUTOMATIC (AUTOMATISCH) STANDBY POSITION (RUSTSTAND)	u De deur bevindt zich in eindpositie Ged. DICHT (parameter „Tussenpositie DICHT“).
AUTOMATIC (AUTOMATISCH) STANDBY POSITION (RUSTSTAND)	r De deur bevindt zich in positie omkeerafschakeling.
AUTOMATIC (AUTOMATISCH) STOP (STOP)	De commandoknop STOP (klepknoppen CS) is langer dan 5 seconden ingedrukt.
AUTOMATIC (AUTOMATISCH) PERMANENT INPUT (CONTINU SIGNAAL)	Bij het inschakelen van de spanning wordt een actief signaal (NO) gedetecteerd op de OPEN-, DICHT-, impuls- of programmeerbare ingang 1. Dit is hoe dan ook een ontoelaatbare toestand. De oorzaak is waarschijnlijk een defect onderdeel dat moet worden vervangen. Uitzondering: Het signaal komt van de insteekbare schakelklok of via de geprogrammeerde ingang 1 als deze als timerfunctie (MOD4) wordt gebruikt, of brandalarmfunctie (MOD5-9, 13) is ingesteld.
AUTOMATIC (AUTOMATISCH) CRASH SENSOR (BOTSSENSOR)	De botssensor van het deursysteem is geactiveerd (aansluiting op X4/9-10, programmeerbare ingang1, MOD18). Wellicht is een voertuig (bijv. een vorkheftruck) tegen de gesloten deur gereden.
SERVICE (SERVICE) STANDBY POSITION (RUSTSTAND)	De vooraf geselecteerde service-interval is bereikt.

Wordt de parameter „Zelfstop“ in het invoermenu op MOD2-7 of MOD9 gezet, dan wisselt de displayweergave van AUTOMATISCH naar HAND.

Indicatie	Beschrijving
MANUAL (HAND BEDRIJF) MAN. UP (HANDM. OPEN)	De deur bevindt zich in de openingsfase.
MANUAL (HAND BEDRIJF) MAN. DOWN (HANDM. DICHT)	De deur bevindt zich in de sluitfase.
MANUAL (HAND BEDRIJF) STANDBY POSITION (RUSTSTAND)	De deur bevindt zich in de tussenpositie.

10.2 Modus invoer



Functie	Beschrijving	Instelmogelijkheden	Fabrieksinstelling
DEUTSCH	Selectie van de menutaal Alleen met LCD-monitor: Het is ook mogelijk de menutaal in de initialisatiefase (tijdens de eerste ingebruikname of na een reset) te kiezen. De af fabriek ingestelde menutaal (NEDERLANDS) verschijnt hier gedurende ca. 60 seconden als knipperende tekst op het display. Op dit punt kan de menutaal ook gedurende de initialisatiefase worden gewijzigd. Druk op de knop [+] of [-] om door de taalkeuzes te bladeren. Sla de gewenste taal op met de knop [P]. Vervolgens worden alle teksten/berichten in de geselecteerde taal weergegeven. Op de besturing CS 320 Lite zijn slechts de talen DE en EN beschikbaar. In de gebruikershandleidingen van de andere talen, worden de Engelse displaytalen gebruikt en uitgelegd.	DEUTSCH ENGLISH	DEUTSCH
FINE-UP (FIJN-OP.)	Fijnafstelling van de eindpositie OPEN ten opzichte van de opgeslagen eindpositie OPEN (ES OPEN). Alleen zichtbaar met elektronisch eindpositiesysteem.	-250 – 250	0
FINE-DOWN (FIJN-DI.)	Fijnafstelling van de eindpositie DICHT ten opzichte van de opgeslagen eindpositie DICHT (ES DICHT). Alleen zichtbaar met elektronisch eindpositiesysteem.	-250 – 250	0
INT POS UP (C. OPENED)	Instelling van het schakelpunt tussenpositie OPEN (Ged. OPEN) ten opzichte van de opgeslagen eindpositie OPEN. Getoond als negatieve waarde. Alleen zichtbaar met elektronisch eindpositiesysteem. Automatisch inleren van de positie: → „7.5 De tussenposities van het elektronische eindpositiesysteem instellen via de LCD-monitor”	A (inleren) -1 - ES DICHT	A
INT POS CLOSED (C. CLOSED)	Instelling van het schakelpunt tussenpositie DICHT (Ged. DICHT) ten opzichte van de opgeslagen eindpositie DICHT. Getoond als positieve waarde. Alleen zichtbaar met elektronisch eindpositiesysteem. Automatisch inleren van de positie: → „7.5 De tussenposities van het elektronische eindpositiesysteem instellen via de LCD-monitor”	A (inleren) 1 - ES OPEN	A
OPEN TIME (TIJD OPEN)	Na het openen gaat de deur automatisch DICHT nadat de ingestelde waarde is verstreken. Opmerking: Door de DICHT-toets in te drukken tijdens tijd open, begint de sluitbeweging onmiddellijk. Door de knop OPEN of STOP in te drukken tijdens de open tijd wordt die tijd opnieuw gestart. Als de automatische toegang wordt onderbroken door de sluitkantbeveiliging, wordt elke nieuwe poging bij de tijd open opgeteld. Na 3 pogingen wordt het automatisch sluiten afgebroken.	OFF 1 – 3600 seconden	OFF
START WARN. (START WAARS.)	Voor elke beweging volgt een startwaarschuwing.	OFF 1 – 10 seconden	OFF
FOREWAR- NING TIME (WAAR- SCHW. V)	Voor het automatisch sluiten of voor het sluiten door impulsbediening wordt een voorwaarschuwingstijd vooraf geactiveerd. Opmerking: Deze tijd wordt opgeteld bij de startwaarschuwing	OFF 1 – 300 seconden	OFF

Functie-overzichten

Functie	Beschrijving	Instelmogelijkheden	Fabrieksinstelling
AUT.CLOSE (AUTOSLUIT)	Automatisch sluiten na aflopen van de open tijd. MOD1: AUTOSLUIT vanuit eindpositie OPEN MOD2: AUTOSLUIT vanuit eindpositie Ged. OPEN MOD3: AUTOSLUIT vanuit eindpositie Ged. OPEN MOD4: AUTOSLUIT vanaf <i>alle</i> deurposities	MOD1 – MOD4	MOD1
FAST CL. (SNELDICHT)	Voortijdig sluiten na passeren van de fotocel. Voorwaarden: Aansluiting van een fotocel op rijhoogte en het instellen van een open tijd >0. Bij tijd open = 0 sluit de deur direct na het passeren van de fotocel. MOD2: De tijd open wordt geannuleerd nadat de fotocel is gepasseerd (de deur sluit onmiddellijk). Als de fotocel tijdens het opengaan wordt gepasseerd, wordt de geprogrammeerde tijd open genegeerd en sluit de deur direct. MOD3: De tijd open wordt geannuleerd nadat de fotocel gedurende minimaal 2 seconden is onderbroken (detectie van personen). Als de fotocel tijdens het opengaan wordt gepasseerd, wordt de geprogrammeerde tijd open genegeerd en sluit de deur direct. MOD4: Hetzelfde als MOD2, maar de fotocel heeft geen functie tijdens het opengaan.	OFF MOD2 – MOD4	OFF
RELAY 1 (RELAIS 1)	Aan alle 4 de relais kan een relaismodus van 1 – 62 worden toegewezen. Relais 4 kan ook worden geprogrammeerd met MOD14 - 16. Nadere uitleg: → „10.3 Toelichting bij de relaismodi:“ op pagina 40	MOD1 – MOD62	MOD6
RELAY 2 (RELAIS 2)	MOD1: (Rode lamp binnen 1) Voorwaarschuwing - knipperend, deur beweegt - brandt MOD2: (Rode lamp binnen 2) Voorwaarschuwing - knipperend, deur beweegt - knipperend MOD3: (Rode lamp binnen 3) Voorwaarschuwing - brandt, deur beweegt - brandt MOD4: Impulssignaal voor OPEN-commando van binnenuit MOD5: Storingsmelding MOD6: Eindpositie OPEN MOD7: Eindpositie DICHT MOD8: Eindpositie OPEN genegeerd MOD9: Eindpositie DICHT genegeerd	MOD1 – MOD62	MOD7
RELAY 3 (RELAIS 3)	MOD10: Tussenpositie OPEN MOD11: Tussenpositie DICHT MOD12: Tussenpositie DICHT tot eindpositie DICHT MOD13: Magneetslotfunctie MOD14: Rem (ruststroomprincipe) – <i>alleen relais 4</i> MOD15: Rem (arbeidsstroomprincipe) – <i>alleen relais 4</i> MOD16: Rem (ruststroomprincipe) geschakeld naar eindpositie OPEN – <i>alleen relais 4</i> MOD17: SKS-geactiveerd of testfout	MOD1 – MOD62	MOD1
RELAY 4 (RELAIS 4)	MOD18: (Lamp rood 4) Voorwaarschuwing - knipperend, deur beweegt - Off MOD19: Tussenpositie OPEN tot eindpositie OPEN MOD21: Test van de intrekbeveiliging voor het opengaan (extra module vereist) MOD22: Activering van het transmissiesysteem radio 1 en 3, of testen lichtgordijn MOD23: (Lamp groen) Eindpositie OPEN - brandt, voorwaarschuwing - OFF, deur beweegt - OFF* MOD24: Condensatorcircuit voor sectionaaldeuraandrijvingen 230V/1~ MOD25: Omgevingslampfunctie, 2 minuten aan na OPEN-/impuls-commando MOD26: Activering extern transmissiesysteem radio 2 MOD27: Impulssignaal na het bereiken van eindpositie OPEN MOD28: Relais in het algemeen OFF MOD29: Deur opent MOD30: Deur sluit MOD31: Service, continu signaal na het bereiken van de ingestelde onderhoudsinterval MOD32: Accumodus MOD33: Geen accumodus MOD34: BMA-sigitaal (brandalarmsysteem actief)	MOD1 – MOD62	MOD43

Functie	Beschrijving	Instelmogelijkheden	Fabrieksinstelling
	MOD35: Fotocel actief MOD36: Sluitcilinder loopdeur MOD37: Testen stopsignaal voor extern transmissiesysteem radio 1 en 3 MOD38: Testen lichtgordijn 2 (ingang 2) MOD39: Error LED MOD40: Impulssignaal voor OPEN-commando van buitenaf MOD41: Test extern transmissiesysteem radio 4 in OPEN-richting MOD43: Aandrijving in beweging MOD44: (Rode lamp binnen + buiten) Deurbeweging DICHT vanuit tussenpositie DICHT - knipperend Deurbeweging OPEN - Off MOD45: Sluitkanten actief MOD46: Besturingseenheid in modus AFSTELLING MOD49: Testen van aanwezigheids- en bewegingssensoren (NC) MOD60: (Rode lamp buiten 1) Voorwaarschuwing - knipperend, deur beweegt - brandt MOD61: (Rode lamp buiten 2) Voorwaarschuwing - knipperend, deur beweegt - knipperend MOD62: (Groene lamp buiten) Eindpositie OPEN - brandt, voorwaarschuwing/deur beweegt - Off		
TL REST (LAMP RUST)	Lampen schakelen MOD1: in stand-by off MOD2: in stand-by on MOD3: in stand-by na 5 minuten off	MOD1 – MOD3	MOD1
SKS (SKS)	MOD1: OSE (Optosensor) MOD2: 8,2 kΩ (elektrische contactstrip) MOD3: DW (drukcontactstrip) als NC met testen MOD4: Lichtgordijn OSE zonder testen MOD5: Lichtgordijn SSR of PNP met testen MOD6: Lichtgordijn SSR of PNP zonder testen MOD7: 2-draads OSE (optische sensor 2-draads) OPMERKING: MOD4, MOD5 en MOD6 moeten met de hand worden ingesteld bij gebruik van een lichtgordijn. – Zonder optellen van de open tijd (indien geprogrammeerd) na onderbreking van het lichtgordijn tijdens het automatisch sluiten. – Zonder uitschakeling van de functie „Automatisch sluiten“ na 3 opeenvolgende onderbrekingen.	A (inleren) MOD1 – MOD7	A
DW TEST (DW TEST)	Activering en deactivering van de testfunctie voor de aangesloten DW-strip. Verschijnt alleen als parameter SKS = MOD3 is ingesteld. MOD1: Test OFF MOD2: Test ON	MOD1 – MOD2	MOD2
DW-POINT (DW-POINT)	Punt waarop de aangesloten DW-strip (X4 / 5+6) wordt getest. Verschijnt alleen als parameter SKS = MOD3 is ingesteld. Instelling in stappen (alleen AWG), uitgaande van het onderste eindschakelpunt. Bij installaties met mechanische eindschakelaars dient de extra eindschakelaar DICHT als DW-POINT.	0 – 1000	20
SKS FUNC. (SKS FKT).	MOD1: Stop + omkeren MOD2: Stop + vrije doorgang gedurende 2 seconden	MOD1 – MOD2	MOD1

Functie-overzichten

Functie	Beschrijving	Instelmogelijkheden	Fabrieksinstelling																														
SKS REV (SKS OMKEER)	MOD1: Stop + omkeren tussen eindpositie OPEN en omkeerpunt Stop tussen omkeerpunt en eindpositie DICHT → voor verticaal sluitende deuren MOD2: Stop + omkeren tussen eindpositie OPEN en omkeerpunt Geen actie tussen omkeerpunt en eindpositie DICHT → voor verticaal sluitende deuren met voorijlende fotocel MOD3: Stop + omkeren tussen eindpositie OPEN en eindpositie DICHT → voor horizontaal sluitende deuren en systemen met mechanische eindschakelaars zonder vooreindschakeling OPMERKING: Bij installaties met mechanische eindschakelaars dient de extra eindschakelaar DICHT als omkeerpunt.	MOD1 – MOD3	MOD1																														
REVERSE OFF (OMKEER OFF)	Omkeerpunt. Punt waarop de omkering van de deur wordt uitgeschakeld. Verschijnt alleen voor systemen met een elektronisch eindpositiesysteem (AWG). Instelling in stappen uitgaande van het onderste eindschakelpunt. Bij installaties met mechanische eindschakelaars dient de extra eindschakelaar DICHT als omkeerpunt.	A (inleren) 1 – 1000	50																														
LIGHT BARR. 1 (FOTOCELBEW. 1)	Fotocel 1, met of zonder testen, gemonteerd in de doorgang van de deur. Aansluiting op X4 / 1-4. Het betreffende aangesloten systeem wordt automatisch herkend en ingeleerd. → Aansluitschema's "5.10 Aansluiting sluitkantbeveiliging 1" op pagina 15 MOD1: 2-draads systeem (MFZ) met testen MOD2: 3-draads systeem NPN zonder testen MOD3: 3-draads systeem PNP zonder testen 4-draads systeem NC-contact zonder testen MOD4: 3-draads systeem NPN met testen MOD5: 3-draads systeem PNP met testen 4-draads systeem NC-contact met testen OPMERKING: Als een 3- of 4-draads systeem met testen moet worden gebruikt, moet de betreffende MOD (4 of 5) met de hand worden ingesteld.	A (inleren) MOD1 – MOD5	A																														
LB FUNC. 1 (FC FKT. 1)	Fotocel 1 actief in de doorgang van de deur. <table><thead><tr><th></th><th>Deurbeweging DICHT</th><th>Deurbeweging OPEN</th></tr></thead><tbody><tr><td>MOD1:</td><td>Stop + Omkeren</td><td>Geen actie</td></tr><tr><td>MOD2:</td><td>Stop + vrije doorgang</td><td>Geen actie</td></tr><tr><td>MOD3:</td><td>STOP</td><td>geen actie</td></tr><tr><td>MOD4:</td><td>STOP</td><td>STOP</td></tr><tr><td>MOD5:</td><td>Stop + omkeren</td><td>meerij-onderdrukking (Deurbeweging OPEN alleen mogelijk als de fotocel vrij is).</td></tr><tr><td>MOD6:</td><td>Geen actie</td><td>Stop + omkeren</td></tr><tr><td>MOD7:</td><td>Geen actie</td><td>Stop + vrije doorgang</td></tr><tr><td>MOD8:</td><td>Geen actie</td><td>Stop</td></tr><tr><td>MOD9:</td><td>Meerij-onderdrukking (Deurbeweging DICHT pas mogelijk, als de fotocel vrij is).</td><td>Stop + omkeren</td></tr></tbody></table>		Deurbeweging DICHT	Deurbeweging OPEN	MOD1:	Stop + Omkeren	Geen actie	MOD2:	Stop + vrije doorgang	Geen actie	MOD3:	STOP	geen actie	MOD4:	STOP	STOP	MOD5:	Stop + omkeren	meerij-onderdrukking (Deurbeweging OPEN alleen mogelijk als de fotocel vrij is).	MOD6:	Geen actie	Stop + omkeren	MOD7:	Geen actie	Stop + vrije doorgang	MOD8:	Geen actie	Stop	MOD9:	Meerij-onderdrukking (Deurbeweging DICHT pas mogelijk, als de fotocel vrij is).	Stop + omkeren	MOD1 – MOD9	MOD1
	Deurbeweging DICHT	Deurbeweging OPEN																															
MOD1:	Stop + Omkeren	Geen actie																															
MOD2:	Stop + vrije doorgang	Geen actie																															
MOD3:	STOP	geen actie																															
MOD4:	STOP	STOP																															
MOD5:	Stop + omkeren	meerij-onderdrukking (Deurbeweging OPEN alleen mogelijk als de fotocel vrij is).																															
MOD6:	Geen actie	Stop + omkeren																															
MOD7:	Geen actie	Stop + vrije doorgang																															
MOD8:	Geen actie	Stop																															
MOD9:	Meerij-onderdrukking (Deurbeweging DICHT pas mogelijk, als de fotocel vrij is).	Stop + omkeren																															
LB FUNC. 2 (FC FKT. 2)	Fotocel 2 actief in de doorgang van de deur. Verschijnt alleen bij instellen van parameter INGANG 1 = MOD15. Aansluiting alleen als NC-contact via programmeerbare ingang 1 (X4 / 9+10). Selectiemodi analoog aan de instellingen onder FC FKT. 1	MOD1 – MOD9	MOD1																														

Functie	Beschrijving	Instelmogelijkheden	Fabrieksinstelling
LB POINT (FC PUNT)	Tussen de eindpositie DICHT en het FC-punt wordt fotocel 1 (X4 / 1-4) niet uitgelezen. Instelling in stappen uitgaande van het onderste eindschakelpunt. Verschijnt alleen voor systemen met een elektronisch eindschakelaars. Opmerking: Tijdens de eerste sluiting tijdens de afstelling wordt dit punt automatisch gedetecteerd, op voorwaarde dat fotocel 1 op de deurstijl is gemonteerd en tijdens de sluiting vanaf dit punt tot eindpositie DICHT onderbroken blijft.	A (inleren) 1 - ES OPEN	A
IMPULS (IMPULS)	Selectie van een functie die aan de impulsknop (X3 / 7+8) moet worden toegewezen. MOD1: OPEN - STOP - DICHT - STOP - OPEN ... (sequentiële aansturing) MOD2: OPEN als de deur stilstaat / Geen actie tijdens de OPEN-beweging Stop en opengaan bij DICHT-beweging MOD3: OPEN wanneer de deur stilstaat / STOP wanneer de deur in beweging is MOD4: OPEN als de deur stilstaat / Geen actie bij deurbeweging MOD5: OPEN wanneer de deur stilstaat / DICHT vanuit eindpositie OPEN	MOD1 – MOD5	MOD1
INPUT 1 (INGANG 1)	Selectie van een functie die moet worden toegewezen aan ingang 1 (X4 / 9+10). MOD1: Knop Ged. OPEN NO MOD2: Schakelaar Ged. OPEN NO MOD3: Schakelaar AUTOSLUIT NO MOD4: Externe KLOK (continu OPEN) NO MOD5: Schakelaar BMA 3 (gedeeltelijk open) NO MOD6: Schakelaar BMA 1 (noodsluiting) NO MOD7: Schakelaar BMA 1 (noodsluiting) NC MOD8: Schakelaar BMA 2 (noodopening) NO MOD9: Schakelaar BMA 2 (noodopening) NC MOD10: Knop ventilatiefunctie (gedeeltelijke open) NO MOD11: Knop Automatisch sluiten NO MOD12: Laserscanner (hoogtedetectie) NO MOD13: Schakelaar BMA 3 (gedeeltelijk open) NC MOD14: Loopdeurvergrendeling NO MOD15: Fotocel 2 NC MOD16: Schakelaar voorwaarschuwing NO MOD17: Impulsknop NO MOD18: Botssensor NC MOD19: Bedieningscommando's via LCD-monitor blokkeren NC MOD22: Bewaking externe lastschakelaar NO MOD30: OPEN-toets binnen NO MOD31: OPEN-toets buiten NO MOD32: DICHT-toets NO (alleen actief bij actieve sluitkantbeveiliging en actieve fotocel 1. Geen functie in dodemansmodus.)	MOD1 – MOD32	MOD1

Functie-overzichten

Functie	Beschrijving	Instelmogelijkheden	Fabrieksinstelling
INPUT 2 (INGANG 2)	Selectie van een functie die moet worden toegewezen aan ingang 2 (X4 / 11+12). OFF: NIET actief MOD2: Veiligheidscircuit met weerstandsmeting xx Ω MOD3: Schakelstrip - actief in OPEN-richting..... 8,2 kΩ Stop en omkeren bij activeren MOD4: Schakelstrip - actief in OPEN-richting..... 8,2 kΩ Stop en vrije doorgang bij activeren MOD5: Accumodus NO MOD6: Radarbewegingsmelder (hoogtedetectie)..... NO MOD7: Lichtgordijn 2 (SSR/PNP) met testen NC MOD9: Veiligheidselement - stop bij afwijking OSE MOD10: Schakelstrip - actief in OPEN-richting OSE Stop en omkeren bij activeren MOD11: Schakelstrip - actief in OPEN-richting OSE Stop en vrije doorgang (2 sec.) bij activeren MOD12: Lichtgordijn 2 zonder testen OSE Tijdens de eerste inbedrijfstelling en na een reset wordt ingang 2 één keer op A - zelflerend gezet. Als er een weerstandswaarde wordt gedetecteerd, wordt automatisch MOD2 (veiligheidsingang 5.14) ingesteld en wordt de meetwaarde opgeslagen en bewaakt als referentie voor de aangesloten veiligheidsrelevante componenten. Een enkele schakelstrip van 8,2 kOhm (MOD 3/4) moet met de hand worden geactiveerd. Als bij de eerste inbedrijfstelling of na een reset geen aangesloten component wordt gedetecteerd dan wordt de ingang automatisch uitgeschakeld. OFF verschijnt op het display en de ingang moet met de hand worden geactiveerd.	A (inleren) OFF MOD2 – MOD12	A
INPUT 3 (INGANG 3)	Selectie van een functie die moet worden toegewezen aan ingang 3 (X10/1-3). OFF: Niet actief MOD4: Weekschakelklok MOD21: Bewaking remaansturing MOD22: (analoog aan ingang1/MOD22) OPMERKING: Als MOD14 - 16 op relais 4 is ingesteld, wordt MOD 21 (rembewaking) automatisch op ingang 3 ingesteld. Deze instelling kan niet worden gewijzigd zolang de remmodus actief is.	OFF MOD4 / MOD21/ MOD22	MOD4
RUNNING-TIME (DUUR)	Bewaking van de maximale duur van een OPEN- of DICHT-beweging. Tijdens de inleercyclus wordt de duur van de deur automatisch ingeleerd. Als het verschil 20% is (in beide richtingen), verschijnt er een duur-error. Na het automatisch inleren kan de duur met de hand worden gewijzigd.	A (inleren) OFF 1 – 300 seconden	A
REVERS.TIME (OMKEER TIJD)	Stilstandtijd van de motor voor elke directe richtingsverandering. De omkeertijd wanneer de schakelstrip tijdens de sluitbeweging wordt geactiveerd, is een kwart van de ingestelde tijd.	100 – 5000 milliseconden	300

Functie	Beschrijving	Instelmogelijkheden	Fabrieksinstelling
LIMIT SW. (EINDPOS).	Selectie van het uit te lezen eindpositiesysteem. MOD1: Absolute encoder (AWG) MOD2: Mechanische eindschakelaars (MEC). MOD5: Absolute encoder (AWG) + mechanische eindschakelaars DICHT (NC) bij standaarduitvoering MOD6: Absolute encoder (AWG) + mechanische eindschakelaars DICHT (NC) bij speciale uitvoering met links draaiveld MOD 5+6 (optioneel): Hier wordt een extra externe mechanische eindschakelaar ingesteld om het onderste eindpunt uit te lezen, ter compensatie van toleranties die worden veroorzaakt door de deurmechaniek en/of bekleding van de deur. Zodra de mechanische eindschakelaar wordt geactiveerd, wordt de onderste eindpositie geacht te zijn bereikt, ongeacht de informatie van de absolute encoder.	A (inleren) MOD1 – MOD2 MOD5 – MOD6	A
SELF LOCK (ZELFSTOP)	Keuze tussen impulsbediening en hand modus (dodemansfunctie) met of zonder analyse van sluitkantbeveiliging (SKS) en fotocelstystemen (FC). MOD1: Impulsmodus voor OPEN + DICHT met SKS en FC Als de veiligheidsvoorzieningen defect zijn, schakel dan over op hand modus. MOD2: Hand modus voor OPEN + DICHT met SKS en FC MOD3: Hand-modus voor DICHT, impulsbediening voor OPEN, met SKS en FC MOD4: Hand-modus voor OPEN, impulsbediening voor DICHT, met SKS en FC MOD5: Hand-modus voor OPEN + DICHT zonder SKS en FC MOD6: Hand-modus voor DICHT, impulsbediening voor OPEN, zonder SKS en FC MOD7: Hand modus voor OPEN + DICHT met SKS en FC Stop bij het bereiken van de tussenpositie DICHT. Door nogmaals op de knop te drukken, gaat het verder naar eindpositie DICHT. MOD8: Impulsmodus voor OPEN + DICHT met SKS en FC Als de veiligheidsvoorzieningen defect zijn, schakel dan over op hand modus alleen met de printplaatknop MOD9: Hand modus voor OPEN + DICHT met SKS en FC In geval van defecte veiligheidsvoorzieningen, bediening alleen met de printplaatknop.	MOD1 – MOD9	MOD1
POWER (KRACHT)	Automatische krachtbewaking (bewaking van het toerental) Foutmelding bij zware loop of blokkering van de deur. Instelling van de gevoeligheid voor richting OPEN. Een waarde voor de kracht (toerental) wordt tijdens het opengaan weergegeven. Bij geactiveerde krachtbewaking moet er een kleinere waarde worden ingesteld dan de kleinste tijdens de deurbeweging weergegeven waarde. Hoe groter het verschil met de kleinste weergegeven waarde, des te ongevoeliger reageert de krachtbewaking. De krachtbewaking is alleen geactiveerd als er een getalswaarde is ingesteld.	OFF 1 – 999	10
RESTART (RESTART)	Wanneer deze functie wordt geactiveerd dan wordt de besturingseenheid opnieuw gestart.	ON OFF	OFF
FACTORY SET. (FABRIEKSINST).	Selectie van de parameterset waarnaar bij een RESET moet worden gereset. MOD5: MFZ S → Aandrijvingen in dodemansmodus MOD7: MFZ S → Aandrijfserie STAW met langere inschakelduur MOD28: MFZ S → MFZ Netvoeding met remaansturing. MOD31: MFZ S → Dodemansfunctie, niet te resetten MOD98: MFZ S → Standaard met rembewaking (relais4 / MOD14) MOD99: MFZ S → Standaard MOD10 - MOD13 / MOD 15 - MOD97: Klantspecifieke paramatersets	MOD5 – MOD99	MOD99

Functie-overzichten

Functie	Beschrijving	Instelmogelijkheden	Fabrieksinstelling
RESET (RESET)	Reset van de regelparameters naar de voorgeselecteerde fabrieksinstelling. MOD2: Gedeeltelijke reset 2 (alles behalve eindposities/gedetecteerd eindpositiesysteem) MOD3: Volledige reset (alles terug naar fabrieksinstellingen)	OFF MOD2 – MOD3	OFF
PIN no. 2 (PIN-NO. 2)	Invoer en selectie van een PIN-code om een onderhoudsinterval te programmeren. Na het invoeren van de PIN-code opent een tweede programmeerfunctie. Daarna kan een onderhoudsinterval worden ingevoerd via de parameter SERVICE. Invoerfunctie 2 verdwijnt weer nadat de stroom is uitgeschakeld of automatisch na 10 minuten. De PIN-code kan alleen in de tweede programmeerfunctie worden gewijzigd.	0 – 9999	1111
SERVICE (SERVICE)	OFF: Onderhoudsindicatie niet actief Instelling van een onderhoudsinterval. Na afloop van ingestelde lastcycli wordt een onderhoudsmelding (LED / LCD) getoond. Als een relaisuitgang is geprogrammeerd met MOD31, dan schakelt het betreffende relais (continu signaal). Verschijnt pas na het activeren van invoerfunctie 2 via parameter PIN-NO. 2.	OFF 0 – 99950	OFF
EXPERT MENU (EXPERTMENU)	Activering en deactivering van de expertinstelling. In fabrieksinstelling OFF verschijnt slechts een beperkte selectie van parameters onder INVOER. Als deze parameter op ON staat, kunnen alle parameters van de invoermenu's worden geopend en ingesteld. OFF: Beperkt aantal parameterinstellingen: – Menutaal – C. OPENED – TIJD OPEN – WAARSCHW. V – SNELDICHT – OMKEER OFF – INGANG 1 – ZELFSTOP – EXPERTMENU ON: Toegang tot alle parameters zoals vermeld in hoofdstuk 10.2.	ON – OFF	OFF

10.3 Toelichting bij de relaismodi:

A. Lampfuncties

MOD	Aanduiding	Eindpositie DICT	Eindpositie OPEN	Voorwaarschuwing	Deurbeweging
MOD1	Rode lamp binnen 1	ON/OFF ¹	OFF ²	Knipperend	Brandt
MOD2	Rode lamp binnen 2	ON/OFF ¹	OFF ²	Knipperend	Knipperend
MOD3	Rode lamp binnen 3	ON/OFF ¹	OFF ²	Brandt	Brandt
MOD18	Rode lamp binnen 4	OFF	OFF	Knipperend	OFF
MOD23	Groen lamp binnen	OFF	Brandt ²	OFF	OFF
MOD44	Rode lamp binnen + buiten	OFF	OFF	OFF	Knipperend ³

MOD	Aanduiding	Eindpositie DICHT	Eindpositie OPEN	Voorwaarschuwing	Deurbeweging
MOD60	Rode lamp buiten 1	ON/OFF ¹	OFF ²	Knipperend	Brandt
MOD61	Rode lamp buiten 2	ON/OFF ¹	OFF ²	Knipperend	Knipperend
MOD62	Groene lamp ⁴	OFF	Brandt ²	OFF	OFF

¹ afhankelijk van parameter LAMP RUST

² Met actieve tegemoetkomend verkeersregeling: Afhankelijk van het OPEN-commando binnen of buiten

³ van de tussenpositie DICHT tot eindpositie DICHT, ook na een stopcommando. Alleen in de richting SLUITEN.

B. Positiemeldingen

MOD	Aanduiding	Opmerkingen
MOD6	Eindpositie OPEN	Het relais sluit het contact als de deur op eindpositie OPEN staat.
MOD7	Eindpositie DICHT	Het relais sluit het contact als de deur op eindpositie DICHT staat.
MOD8	Niet eindpositie OPEN	Het relais sluit het contact als de deur niet op eindpositie OPEN staat.
MOD9	Niet eindpositie DICHT	Het relais sluit het contact als de deur niet op eindpositie DICHT staat.
MOD10	Tussenpositie OPEN (Ged. OPEN)	Het relais sluit het contact als de deur op tussenpositie OPEN (Ged. OPEN) staat.
MOD11	Tussenpositie DICHT (Ged. DICHT)	Het relais sluit het contact als de deur op tussenpositie DICHT (Ged. DICHT) staat.
MOD12	Van de tussenpositie DICHT tot eindpositie DICHT	Het relais sluit het contact als de deur tussen eindpositie DICHT en tussenpositie DICHT (Ged. DICHT) staat.
MOD19	Tussenpositie OPEN tot eindpositie OPEN	Het relais sluit het contact als de deur tussen eindpositie OPEN en tussenpositie OPEN (Ged. OPEN) staat.

C. Impulssignalen

MOD	Aanduiding	Opmerkingen
MOD4	Impuls voor OPEN-commando van binnenuit	Het relais sluit het contact gedurende 1 seconde als de deur een OPEN-commando van binnenuit krijgt. Deze impuls kan bijvoorbeeld worden gebruikt om de verlichting te regelen.
MOD27	Impuls na het bereiken van eindpositie OPEN	Het relais sluit het contact gedurende 2 seconde als de deur de eindpositie OPEN bereikt. Deze impuls kan bijvoorbeeld worden gebruikt om een volgende slagboom te openen.
MOD 40	Impuls voor OPEN-commando van buitenaf	Het relais sluit het contact gedurende 1 seconde als de deur een OPEN-commando van buitenaf krijgt. Deze impuls kan bijvoorbeeld worden gebruikt om de verlichting te regelen.

Functie-overzichten

D. Remfuncties (alleen instelbaar bij relais 4)

MOD	Aanduiding	Opmerkingen
MOD14	Rem (ruststroomprincipe)	Het schakelcontact van de remgelijkrichter wordt via het relais aangestuurd voor een snellere remwerking. Zodra de deur beweegt, wordt het contact gesloten en de rem gelost (ruststroomprincipe).
MOD15	Rem (arbeidsstroomprincipe)	Het schakelcontact van de remgelijkrichter wordt via het relais aangestuurd voor een snellere remwerking. Zodra de deur beweegt, wordt het contact geopend en de rem gelost (arbeidsstroomprincipe).
MOD16	Rem (ruststroomprincipe) op eindpositie OPEN geschakeld	Het schakelcontact van de remgelijkrichter wordt via het relais aangestuurd voor een snellere remwerking. Zodra de deur beweegt, wordt het contact gesloten en de rem gelost (ruststroomprincipe). Om een soepeler stopgedrag van de deur op de bovenste eindpositie te bereiken, wordt het schakelcontact niet op EINDPOSITIE OPEN geschakeld.

E. Storingmeldingen

MOD	Aanduiding	Opmerkingen
MOD5	Storingmelding	Het relais opent het contact bij een STOP-commando of een storing. Alle fouten in hoofdstuk 10 zorgen ervoor dat het relais activeert.
MOD17	Sluitkantbeveiliging SKS 1-2 geactiveerd	Bewaking van SKS1 (X4/5-8) en SKS2 (X4/11-12). Het relais opent het contact wanneer een van de sluitkantbeveiligingen SKS 1-2 wordt geactiveerd. Een storing in een van de sluitkantbeveiligingen of een mislukte test wordt via MOD5 aangegeven.
MOD35	Fotocel	Schakelt het aanliggende signaal door als een melding, analoog aan fotocelingang X4 (3/4). Relais ON: Signaal van de fotocel is OK Relais OFF: Lichtstraal onderbroken of fotocel defect
MOD39	Error LED	Het relais sluit altijd het contact als de interne storings-LED 2 (rood) brandt.
MOD45	Sluitkantbeveiligingen SKS 1-2 in orde	Bewaking van SKS1 (X4/5-8) en SKS2 (X4/11-12). Relais ON: Alle sluitkantbeveiligingen zijn in orde Relais OFF: Tenminste één sluitkantbeveiliging is geactiveerd of defect

F. Bewegingssignaal

MOD	Aanduiding	Opmerkingen
MOD29	Deur opent.	Actief bij beweging in OPEN-richting.
MOD30	Deur sluit.	Actief bij beweging in DICHT-richting.
MOD43	Deur opent of sluit.	Actief bij elke beweging. De rembewakingsmodule BWM 1 is bij deze instelling niet actief!

G. Functies voor externe accessoires

MOD	Aanduiding	Opmerkingen
MOD13	Magneetslotfunctie	Het relais sluit voor elke deurbeweging. In de ruststand is het relais open. Voor elke deurbeweging wordt een vertragingstijd van 0,5 seconden ingesteld.
MOD21	Test van de intrekbeveiliging	Het relais genereert een testsignaal wanneer de eindpositie DICHT is bereikt en verwacht als reactie het activeren van het stopcircuit.
MOD22	Activering van het transmissiesysteem radio 1 en radio 4, testen van lichtgordijn 1	Het relais genereert een testsignaal wanneer de eindpositie OPEN is bereikt en verwacht als reactie het activeren van de schakelstripingang.
MOD24	Condensatorschakeling	Bij elk bewegingscommando wordt het relais gedurende ca. 1 seconde gesloten. Dit relais wordt gebruikt om een extra startcondensator toe te voegen die nodig is bij AC-toepassingen om een stabiele start van de motor te waarborgen. Voor aandrijfserie STAW met langere inschakelduur.
MOD25	Omgevingslichtfunctie	Bij elk OPEN-commando wordt het relais gedurende 2 minuten gesloten en kan dus gebruikt worden om een verlichtingssysteem aan te sturen.
MOD26	Activering extern transmissiesysteem radio 2 en radio 4	Het radiotransmissiesysteem wordt vóór elk afstandsbedieningscommando door een impuls geactiveerd. De duur van de activering moet op het transmissiesysteem worden ingesteld. Deze activering resulteert in een ca. 0,5 seconde vertraagde sluiting.
MOD28	Relais UIT	Het relais is doorgaans uitgeschakeld, het contact is altijd open.
MOD36	Pneumatische cilinder voor het vergrendelen van de loopdeur (drempelloos deursysteem)	Bij elk OPEN-commando wordt het relais geactiveerd en stuurt een pneumatische cilinder aan die de loopdeur in de deur mechanisch vergrendelt. De vergrendelpositie van de cilinder wordt via een eindschakelaar uitgelezen. De deur begint pas te bewegen als deze eindschakelaar is vrijgegeven. Het relais blijft actief tot het onderste eindpunt weer wordt bereikt.
MOD37	Testen van het stopsignaal via extern transmissiesysteem radio 1 en radio 3	Het relais genereert een testsignaal wanneer de eindpositie OPEN is bereikt en verwacht als reactie het onderbreken van het stopcircuit.
MOD38	Testen van lichtgordijn 2 (8,2 kΩ) Aansluiting via ingang 2 (X4 / 11+12)	Het relais genereert een testsignaal wanneer de eindpositie OPEN is bereikt en verwacht als reactie het onderbreken van ingang 2.
MOD41	Activering extern transmissiesysteem radio 4 in OPEN-richting	Het relais genereert een testsignaal wanneer de eindpositie DICHT is bereikt en verwacht als reactie het onderbreken van ingang 2.
MOD49	Testen van aanwezigheids- en bewegingssensoren (NC)	Het relais genereert een testsignaal voor elke sluitbeweging en verwacht als reactie op het testsignaal een onderbreking van de sluitkantingang.

Functie-overzichten

H. Ingangsafhankelijke meldingen

MOD	Aanduiding	Opmerkingen
MOD32	Accumodus	Actief in accumodus. Ingang 2 is overbrugd (instelling MOD5).
MOD33	geen accumodus	Actief in netmodus. Ingang 2 is open (instelling MOD5). Bij programmering met MOD32/33 werken de relais als vertraagde wisselcontacten en volgen het signaal op ingang 2 als MOD5 is ingesteld. In dit geval wordt ingang 2 gevoed met een stuursignaal uit het UPS-systeem, dat voorziet in het schakelen tussen netvoeding en UPS-voeding.
MOD34	BMA-signaal	Schakelt bij actief brandalarmsysteem. Volgt het signaal op ingang 1 wanneer MOD5-9 / 13 is ingesteld. In dit geval wordt ingang 1 gevoed met een besturingssignaal van het brandalarmsysteem en opent of sluit de deur, afhankelijk van de instelling, naar een eind- of tussenpositie.

I. Systeemmeldingen

MOD	Aanduiding	Opmerkingen
MOD31	Service	Het relais is actief na het bereiken van de geprogrammeerde service-interval. Pas nadat de service-interval is gereset of opnieuw ingesteld, sluit het relais weer. → „10.2 Modus invoer” op pagina 33
MOD46	AFSTELLING-modus	Het relais is actief wanneer de regelaar in modus AFSTELLING staat.

10.4 Toelichting bij de ingangen:

A. Functies Ingang 1

MOD	Aanduiding	Opmerkingen
MOD1	Knop Ged. OPEN	Door het indrukken van de knop (ingang 1) opent de deur naar tussenpositie OPEN (GED. OPEN).
MOD2	Schakelaar GED. OPEN	Gesloten: Alle OPEN-commando's sturen naar de tussenpositie OPEN (GED. OPEN). Open: Alle OPEN-commando's leiden naar de eindpositie OPEN.
MOD3	Schakelaar AUTOSLUIT	Gesloten: Geen automatisch sluiten (De open tijd blijft bij open tijd >0). Open: Automatisch sluiten is actief (bij tijd open >0).
MOD4	Externe KLOK (continu OPEN)	De deur opent zodra het contact sluit en blijft in de positie OPEN (rekening houden met tijd open), tot het contact opent. Daarna volgt het automatisch sluiten (alleen bij tijd open >0). Deze functie kan door het drukken op de DICHT-toets worden afgebroken. De deur gaat DICHT.

MOD	Aanduiding	Opmerkingen
MOD5	Schakelaar BMA 3 (gedeeltelijk open) NO	Aansturing bij actief brandalarmsysteem. Open: Normale werking. Gesloten: Gedeeltelijke opening van de deur. De tussenpositie OPEN (Ged. OPEN) wordt vanuit beide richtingen aangestuurd, onafhankelijk van de actuele deurpositie. KNOPPEN: Geen functie. FC / SKS: Deur stopt en schakelt vrij (alleen in DICHT-richting), na 5 seconden opnieuw sluiten. STOP: Onderbreking van de noodsluiting voor de duur van het indrukken.
MOD6	Schakelaar BMA 1 (noodsluiting) NO	Aansturing bij actief brandalarmsysteem. Open: Normale werking. Gesloten: Noodsluiting van de deur. KNOPPEN: Geen functie. FC / SKS: Deur stopt en schakelt vrij, na 5 seconden opnieuw sluiten. STOP: Onderbreking van de noodsluiting voor de duur van het indrukken.
MOD7	Schakelaar BMA 1 (noodsluiting) NC	Aansturing bij actief brandalarmsysteem. Gesloten: Normale werking. Open: Noodsluiting van de deur. KNOPPEN: Geen functie. FC / SKS: Deur stopt en schakelt vrij, na 5 seconden opnieuw sluiten. STOP: Onderbreking van de noodsluiting voor de duur van het indrukken.
MOD8	Schakelaar BMA 2 (noodopening) NO	Aansturing bij actief brandalarmsysteem. Open: Normale werking. Gesloten: Noodopening van de deur. KNOPPEN: Geen functie. FC / SKS: Geen functie. STOP: Onderbreking van de noodopening voor de duur van het indrukken. Geen automatisch sluiten na deactivering van het BMA-signaal.
MOD9	Schakelaar BMA 2 (noodopening) NC	Aansturing bij actief brandalarmsysteem. Gesloten: Normale werking. Open: Noodopening van de deur. KNOPPEN: Geen functie. FC / SKS: Geen functie. STOP: Onderbreking van de noodopening voor de duur van het indrukken. Geen automatisch sluiten na deactivering van het BMA-signaal.
MOD10	Knop ventilatiefunctie NO	Gedeeltelijke opening van de deur. Door indrukken van een extra knop op ingang 1 wordt de tussenpositie DICHT (Ged. DICHT) vanuit beide richtingen aangestuurd, onafhankelijk van de actuele deurpositie.
MOD11	Knop „Automatisch sluiten”	1. Bediening: Geen automatisch sluiten, de tijd open wordt stopgezet. 2. Bediening: Het automatisch sluiten is weer actief bij tijd open >0. 3. Bediening: Geen automatisch sluiten, de tijd open wordt stopgezet. ...
MOD12	Laserscanner (hoogtedetectie)	Alleen in combinatie met ingang 2 (MOD6). → Zie toelichtingen bij ingang 2.

Functie-overzichten

MOD	Aanduiding	Opmerkingen
MOD13	Schakelaar BMA 3 (gedeeltelijk open) NC	Aansturing bij actief brandalarmsysteem. Gesloten: Normale werking. Open: Gedeeltelijke opening van de deur. De tussenpositie OPEN (GED. OPEN) wordt vanuit beide richtingen aangestuurd, onafhankelijk van de actuele deurpositie. KNOPPEN: geen functie. FC / SKS: Deur stopt en schakelt vrij (alleen in DICHT-richting), na 5 seconden opnieuw sluiten. STOP: Onderbreking van de noodsluiting voor de duur van het indrukken.
MOD14	Loopdeurvergrendeling	Bewakingseindschakelaar voor pneumatische vergrendeling van loopdeuren. De eindschakelaar moet binnen 10 seconden na een OPEN-commando de juiste vergrendeling hebben bevestigd, anders wordt er een foutmelding gegenereerd en stopt de deur. Deze functie werkt via relaismodus 36.
MOD15	Fotocel 2 NC	Als er een tweede fotocel in de doorgang van de deur is aangesloten, kan dit systeem worden geprogrammeerd via parameter FC FKT 2 in INVOER. Alleen aansluiting van fotocellen met potentiaalvrij NC-contact.
MOD16	Schakelaar voorwaarschuwing	Gesloten: De startwaarschuwing en de voorwaarschuwing zijn inactief (zelfs bij beide tijden >0). Open: De startwaarschuwing en de voorwaarschuwing zijn actief (alleen bij beide tijden >0). → „10.2 Modus invoer“
MOD17	Impulsknop buiten	De deur wordt aangestuurd of gestopt door op de knop te drukken. – De functie en bewegingsrichting zijn afhankelijk van de instelling van de parameter IMPULS in het invoermenu. → „10.2 Modus invoer“/Parameter IMPULS – Bij actieve regeling van tegemoetkomend verkeer, wordt dit impulscommando behandeld als signaal van buiten.
MOD18	Botssensor NC	Uitlezen van een botssensor als NC-contact. Als de botssensor eenmaal is geactiveerd, is een nieuwe deurbeweging alleen nog maar mogelijk – door de STOP-toets langer dan 5 seconden in te drukken of – door het uit- en weer inschakelen van de voedingsspanning.
MOD19	Blokkering schakelaar bedieningscommando's NC	Gesloten: geen beperkingen. Open: De (+) en (-) knoppen op de LCD-monitor en het moederbord kunnen niet worden gebruikt om in AUTOMATISCHE modus bedieningscommando's te geven.
MOD22	Bewaking externe lastschakelaar	Bij een besturingsvariant met externe lastschakelaar (motorvermogen >2,2 kW/8 A) worden hier de hulpcontacten van de lastschakelaar (NO) aangesloten en bewaakt.
MOD30	OPEN-toets binnen	Door indrukken van de knop opent de deur naar eindpositie OPEN. De lamp binnen schakelt naar groen.
MOD31	OPEN-toets buiten	Door indrukken van de knop opent de deur naar eindpositie OPEN. De lamp buiten schakelt naar groen.
MOD32	DICHT-toets	Door indrukken van de knop sluit de deur naar eindpositie DICHT. Alleen actief bij actieve sluitkantbeveiliging en actieve fotocel 1. Geen functie in dodemansmodus.

B. Functies Ingang 2

MOD	Aanduiding	Opmerkingen
OFF		Niet actief.
MOD2	Veiligheidscircuit met weerstandsmeting	Tijdens de eerste inbedrijfstelling en na een reset wordt ingang 2 één keer op A (zelflerend) gezet. Als er een weerstandswaarde wordt gedetecteerd, wordt automatisch MOD2 ingesteld en wordt de meetwaarde opgeslagen en bewaakt als referentie voor de aangesloten veiligheidsrelevante componenten. → „5.14 Veiligheidsingang conform EN 12453” op pagina 20 Een afwijking van de gemeten waarde activeert een foutmelding. Als er vervolgens een veiligheidselement wordt toegevoegd of verwijderd, moet de weerstandsmeting worden herhaald. Hiervoor moet de parameter INGANG 2 met de hand worden gereset naar A (zelflerend) en moet de voedingsspanning eenmalig worden uit- en weer ingeschakeld. Daarna wordt een nieuwe meting uitgevoerd. Als bij de eerste inbedrijfstelling of na een reset geen aangesloten component wordt gedetecteerd dan wordt de ingang automatisch uitgeschakeld. OFF verschijnt op het display en de ingang moet met de hand worden geactiveerd.
MOD3	Schakelstrip OPEN (8,2 kΩ)	Schakelstrip actief in OPEN-richting. Stop en omkeren naar eindpositie DICHT wanneer de schakelstrip activeert.
MOD4	Schakelstrip OPEN (8,2 kΩ)	Schakelstrip actief in OPEN-richting. Stop en sluiten gedurende 2 seconden (vrije doorgang) wanneer de schakelstrip activeert.
MOD5	Accumodus (MDFU-speciaal) NO	Actief bij accuvoeding. Relaisomschakeling MOD32/MOD33.
MOD6	Radarbewegingssensor (Hoogtedetectie) NO	De functie is gekoppeld aan ingang 1 (MOD12 - laserscanner). De voorgeschakelde laserscanner detecteert de voertuighoogte. De aangesloten radarbewegingssensor genereert bij activering een OPEN-commando. – Een hoog voertuig (vrachtwagen) wordt gedetecteerd door de laserscanner. De laserscanner schakelt ingang 1 (MOD12) in op ON. De radarbewegingssensor detecteert het voertuig en activeert de deurbeweging. De deur wordt naar eindpositie OPEN gestuurd. – Een laag voertuig (personenauto) wordt gedetecteerd door de laserscanner. De laserscanner schakelt ingang 1 (MOD12) in op OFF. De radarbewegingssensor detecteert het voertuig en activeert de deurbeweging. De deur wordt naar tussenpositie OPEN (Ged. OPEN) gestuurd. Alle andere OPEN-commando's (via X3, X7, X9, X13) sturen de deur altijd naar eindpositie OPEN. De functie van ingang 1 (MOD12) is dan buiten werking.
MOD7	Lichtgordijn 2 (SSR/PNP) met testen	Gedrag als lichtgordijn 1 (SKS MOD 4 - 6). – Lichtgordijn actief in DICHT-richting. – Stop en omkeren bij activeren van het lichtgordijn. Het type omkering (omkeren/vrije doorgang) wordt overgenomen.
MOD9	Veiligheidselementen (OSE)	Stopt de installatie bij indrukken.
MOD10	Schakelstrip OPEN (OSE)	Schakelstrip actief in OPEN-richting. Stop en omkeren naar eindpositie DICHT wanneer de schakelstrip activeert.
MOD11	Schakelstrip OPEN (OSE)	Schakelstrip actief in OPEN-richting. Stop en sluiten gedurende 2 seconden (vrije doorgang) wanneer de schakelstrip activeert.
MOD12	Lichtgordijn 2 (OSE) zonder testen	Gedrag als lichtgordijn 1 (SKS MOD 4 - 6). – Lichtgordijn actief in DICHT-richting. – Stop en omkeren bij activeren van het lichtgordijn. Het type omkering (omkeren/vrije doorgang) wordt overgenomen.

Functie-overzichten

10.5 Modus Diagnose/Storingsgeheugen



Indicatie	Betekenis	Toestand
UPPER SWITCH (ES BOVEN)	Eindpositie OPEN	OFF: Eindpositie is bereikt. ON: Eindpositie is niet bereikt
LOWER SWITCH (ES BENEDEEN)	Eindpositie DICHT	OFF: Eindpositie is bereikt. ON: Eindpositie is niet bereikt
UP-SWITCH (OPEN-TOETS)	Commandoknop/ingang OPEN	ON: Knop is ingedrukt/ingang is actief. OFF: Knop niet ingedrukt/ingang niet actief.
DOWN-SWITCH (DICHT-TOETS)	Commandoknop/ingang DICHT	ON: Knop is ingedrukt/ingang is actief. OFF: Knop niet ingedrukt/ingang niet actief.
INPUT 1 (INGANG 1)	Programmeerbare INGANG 1 (X4 / 9 + 10)	ON: Ingang 1 is actief. OFF: Ingang 1 is niet actief.
INPUT 2 / SKS OPEN 2 / SAFE. 2 (optionally) (INGANG 2/ SKS OPEN 2/ VEILIGH. 2 (optioneel))	Programmeerbare INGANG 2 (X4 / 11 + 12) De weergave is afhankelijk van de MOD die op de programmeerbare ingang is geselecteerd. INGANG 2 bij MOD 5-7 SKS OPEN 2 bij MOD 3-4 VEILIGH. 2 bij MOD 2	ON: Ingang 2 is actief. OFF: Ingang 2 is niet actief. —: Niet geactiveerd.
INPUT 3 (INGANG 3)	Programmeerbare INGANG 3 (X10 / 1 – 3)	ON: Ingang 3 is actief. OFF: Ingang 3 is niet actief. —: Niet geactiveerd.
SKS (SKS)	Sluitkantbeveiliging 1 (DW, 8,2k Ω of optosensor) of lichtgordijn 1 (PNP of optosensor) (X4 / 5-8) DICHT-richting	ON: Systeem is gesloten. OFF: Systeem is onderbroken (storing).
IMPULS (IMPULS)	Commandoknop/ingang IMPULS (X3/7+8)	ON: Knop is ingedrukt/ingang is actief. OFF: Knop is niet ingedrukt/ingang is niet actief.
TIMER (SCHAKELKLOK)	Weekschakelklok (insteekbaar)	ON: Schakelklok is actief. OFF: Schakelklok is niet actief.
LIGHT BARR. (FOTOCELBEW).	Doorgangsfotocel 1 (X4 / 1-4)	ON: Signaal van de fotocel is OK. OFF: Lichtstraal onderbroken of fotocel defect.
LIGHT BARR. 2 (FOTOCELBEW. 2)	Doorgangsfotocel 2 Aansluiting als ingang 1 (X4/9+10)	ON: Signaal van de fotocel is OK. OFF: Lichtstraal onderbroken of fotocel defect.
SAFETY CIRC. (STOPKETEN)	Veiligheidscircuit 1 Noodstopssystemen van het deursysteem	ON: Veiligheidscircuit is gesloten. OFF: Veiligheidscircuit is onderbroken.
STOP (STOP)	Commandoknop STOP (kleptoetsen)	ON: Knop is niet ingedrukt. OFF: Knop is ingedrukt.

Indicatie	Betekenis	Toestand
ROT FIELD (DRAAIVELD)	Toont de op dat moment ingestelde rolrichting van de aandrijving	RECHTS: Instelling voor een rechtsdraaiend veld. LINKS: Instelling voor een linksdraaiend veld.
CYCLE (CYKLUS)	Deurcyclusteller	Toont de voltooide deurcycli: 1 x OPEN + 1 x DICHT = 1 cyclus Alleen de geactiveerde eindschakelpunten worden geteld.
SERVICE (SERVICE)	Servicealarmfunctie Instelling via parameter SERVICE en PIN-NO. 2	OFF: Onderhoudsindicatie niet actief. 0 – 99999: Onderhoudsindicatie is actief. Toont de resterende deurcycli tot aan de onderhoudsmelding.
AWG (AWG)	Positiespecificatie van de absolute encoder	Toont de actueel verzonden waarde.
C.STOP	Teller PAUZE/STOP	Toont hoe vaak de deur is gestopt. Ofwel door het activeren van een veiligheidsvoorziening, in geval van directe omkering van de richting door een startcommando of door een direct STOP/PAUZE-commando.
C.OPENED	Teller bovenste eindpositie	Toont hoe vaak de bovenste eindpositie werd aangestuurd.
C.O.BTN.	Teller OPEN-commando's	Aantal van alle inkomende OPEN-commando's via bedieningsapparaten, sensoren en Veiligheidsinrichtingen (bijv. fotocel).
ERROR ... COUNT CYCLE (ERROR ... AANTAL CYKLUS)	Storingsgeheugen van de besturingseenheid. De foutmeldingen van de besturingseenheid kunnen hier worden uitgelezen met informatie over frequentie en cyclus. Gebruik de toetsen [+] en [-] op de LCD-monitor om door de lijst met de verschillende foutmeldingen te bladeren. → „11.1 Storingsmelding op het LCD-display” Wissen van het storingsgeheugen: Knoppen (+) en (-) indrukken gedurende ca. 2 seconden. Elke storingsmelding moet afzonderlijk worden gewist.	Het display wisselt elke 2-seconden tussen - de foutbeschrijving, - de frequentie van voorkomen en - specificatie bij welke cyclus de storing voor het laatst is opgetreden. Alleen storingen die al een keer zijn opgetreden, komen in de lijst voor.

De volgende meldingen kunnen van het storingsgeheugen worden uitgelezen, maar worden niet weergegeven in de AUTOMATISCHE besturingsmodus:

Indicatie	Betekenis	Toestand
POWER ON (POWER ON)	Teller voor het uit- en weer inschakelen van de voedingsspanning.	Doortelling van geactiveerde uit- en inschakelingen van de stroomvoorziening of stroomuitval.
ERROR SUPP.VOLT. (ERROR NETFLUCT).	Teller van het aantal afwijkingen in de voedingsspanning.	Over- en onderspanningen worden gedetecteerd en geteld.
RESTART (RESTART)	Restart teller	Weergave van de herstartcycli. Veroorzaakt door detectie van onderspanning, verandering van het eindpositiesysteem of na een RESET van de besturingseenheid.

11. Storingsindicatie en oplossing

11.1 Storingsmelding op het LCD-display

Storing / Melding	Oorzaak	Oplossing
Installatie reageert niet.	– Geen spanning aanwezig.	– Voedingsspanning van aandrijving en besturing controleren.
Deur gaat bij bediening van de knop OPEN naar de eindpositie DICHT Deur gaat bij bediening van de DICHT-toets naar de eindpositie OPEN	– Draaiveld is verkeerd.	– Draaiveld controleren en indien nodig rechts draaiveld instellen.
FAULT – X	– interne software- of hardwarestoring.	– RESET via printplaatknop: → „8.6 RESET van de besturingseenheid zonder LCD-monitor“
SAFETY CIRC. (STOPKETEN)	– Het veiligheidscircuit is onderbroken. X3 / 1+2 Veiligheidscircuit besturingseenheid STOPKETEN, slappekabelschakelaar X6 / 1+2 ON/OFF intern X11 / 4+8 Veiligheidscircuit aandrijving AWG X2 / B1+B2 Veiligheidscircuit aandrijving MEC X3 / 3+4 Externe Stopknop X7 / 1+2 Interne Stopknop	– Veiligheidscircuit controleren, onderbreking lokaliseren en probleem verhelpen.
ERROR STOP (ERROR VEILIGHEID)	– Er is een storing opgetreden bij veiligheidsingang (X4/11-12 - MOD2).	– Controleer alle componenten op die veiligheidsingang en zo nodig vervangen.
ERROR RUNTIME (ERROR LOOPTIJD)	– De geprogrammeerde duur is overschreden.	– Controleer de loopbeweging van de deur en de duur. – De duur zo nodig opnieuw programmeren.
ERROR AWG (ERROR AWG)	– De signaaloverdracht tussen de absolute encoder en de besturingseenheid is onderbroken of verstoord.	– Kabels en stekkers controleren.
TERM SWITCH FAIL (ERROR EINDPOS).	– De deur staat buiten de geprogrammeerde eindpositie. – De eindposities zijn nog niet geprogrammeerd.	– Reset de deur via de noodbediening naar het geprogrammeerde bereik. – Eindposities als eerste programmeren.
ERROR REVOLUTION (ERROR KRACHT)	– De krachtbewaking is geactiveerd.	– Controleer de deur op mechanische problemen.
ERROR DIRECTION (ERROR DR.-VELD)	– Het actieve draaiveld is niet geen rechts draaiveld.	– Draaiveld controleren en zo nodig wijzigen. → „7.1 Controle van de aandrijfrichting/ bewegingsrichting“
ERROR SKS CLOSE (ERROR SKS DIC).	– Sluitkantbeveiliging 1 defect in DICHT-richting -> (X4 / 5-8).	– Sluitkantbeveiliging en spiraalkabel controleren.
ERROR SKS OPEN 2 (ERROR SKS OPEN 2)	– Sluitkantbeveiliging 2 defect in OPEN-richting -> (X4 / 11+12) ingang 2.	– Sluitkantbeveiliging en spiraalkabel controleren.
ERROR STOP 2 (ERROR STOP 2)	– Veiligheidscircuit 2 is onderbroken. Loopdeurschakelaar 8,2 kΩ -> (X4 / 11+12) ingang 2.	– Loopdeurschakelaar controleren.

Storing / Melding	Oorzaak	Oplossing
ERROR SKS-TEST (ERROR SKS-TEST)	– Het testen van de aangesloten drukcontactstrip is mislukt.	– Controleer de DW-schakelaar, de spiraalkabel en het rubberprofiel. – Controleer de DW PUNT-instelling.
ERROR LIGHT BAR. (ERROR FOTOCEL)	– De aangesloten fotocel heeft een permanente storing. -> (X4 / 1-4).	– Controleer de fotocel (werking en uitlijning). – Bekabeling controleren
ERROR LIGHT BAR. 2 (ERROR FOTOCEL 2)	– De aangesloten fotocel heeft een permanente storing. -> (X4 / 9+10) ingang 1	– Controleer de fotocel (werking en uitlijning). – Bekabeling controleren
ERROR LB TEST (ERROR FC-TEST)	– Het testen van de fotocel is mislukt.	– Controleer de fotocel (werking en uitlijning). – Bekabeling controleren
ERROR STOP-TEST (ERROR STOP-TEST)	– Het testen van de loopdeurschakelaar (8,2 kΩ) is mislukt. -> Ingang 2	– Loopdeurschakelaar controleren.
ERROR CYLINDER (ERROR CYLINDER)	– De bewakingseindschakelaar van het vergrendelsysteem voor drempelvrije loopdeuren heeft niet binnen 10 seconden na het invoeren van een OPEN-commando gereageerd.	– Controleer de eindschakelaar van de cilinder.
ERROR 24 V (ERROR 24 V)	– De 24 VDC (X4/1-2) spanningsvoorziening werd uitgeschakeld vanwege overbelasting door externe verbruikers.	– Verminder het aantal aangesloten verbruikers. – Stroomverbruik op max. 500 mA door andere componenten te selecteren.
ERROR POWERSEGM. (ERROR RELAIS)	– De lastschakelaar of een van de relais is defect.	– De printplaat moet worden vervangen.
ERROR BRAKE (ERROR REM)	– Bewakingsmodule BWM1 heeft een defect aan relais 4 gedetecteerd.	– De printplaat moet worden vervangen.

Nadat de oorzaak van de storing is verholpen, moet de besturingseenheid van de netstroom worden losgekoppeld of opnieuw worden opgestart als de volgende storingen optreden (> menu INPUT (Menu INVOER) > Parameter RESTART (parameter RESTART) > ON):

- ERROR DIRECTION (ERROR DR.-VELD)
- ERROR REVOLUTION (ERROR KRACHT)
- ERROR RUNTIME (ERROR LOOPTIJD)
- TERM SWITCH FAIL (ERROR EINDPOS).

11.2 Storingsmelding via LED

LED H1 (groen, moederbord)

Storing / Melding	LED-indicatie	Opmerkingen
Voedingsspanning ontbreekt.	Off	Geen voedingsspanning aanwezig.

Storingsindicatie en oplossing

LED H2 (rood, moederbord)

Storing / Melding	LED-indicatie	Opmerkingen
SAFETY CIRC. (STOPKETEN)	1x knipperen	Veiligheidscircuit is onderbroken. – Veiligheidscircuit controleren, onderbreking lokaliseren en probleem verhelpen.
ERROR AWG (ERROR AWG)	2x knipperen	De signaaloverdracht tussen de absolute encoder en de besturingseenheid is onderbroken of verstoord. – Kabels en stekkers controleren.
TERM SWITCH FAIL (ERROR EINDPOS.)	3x knipperen	Het systeem staat buiten de geprogrammeerde eindpositie of de eindposities zijn nog niet geprogrammeerd. – Eindposities als eerste programmeren. – Reset de deur via de noodbediening naar het geprogrammeerde bereik.
ERROR DIRECTION (ERROR DR.-VELD)	4x knipperen	Het actieve draaiveld is niet geen rechts draaiveld. – Draaiveld controleren en zo nodig wijzigen. → „7.1 Controle van de aandrijfrichting/ bewegingsrichting”
ERROR REVOLUTION (ERROR KRACHT)	5x knipperen	De krachtbewaking is geactiveerd. – Controleer de deur op mechanische problemen.
ERROR RUNTIME (ERROR LOOPTIJD)	6x knipperen	De geprogrammeerde duur is overschreden. – Controleer de loopbeweging van de deur en de duur. – De duur zo nodig opnieuw programmeren.
SERVICE (SERVICE)	10 x knipperen	De geprogrammeerde service-interval is bereikt. – De service-interval resetten of nieuwe afstelling. → „10.2 Modus invoer”/parameter SERVICE
ERROR POWERSEGM. (ERROR RELAIS)	11 x knipperen	De lastschakelaar of een van de relais is defect. – De printplaat moet worden vervangen.
ERROR STOP (ERROR VEILIGHEID)	Continu licht, beweging is niet meer mogelijk.	– Er is een storing opgetreden bij veiligheidsingang (X4/11-12 - MOD2). – Controleer alle componenten op die veiligheidsingang en zo nodig vervangen.
ERROR SKS (ERROR SKS)	Continu licht, beweging alleen in dodemansfunctie.	Sluitkantbeveiliging defect in de richting OPEN of DICHT. – Sluitkantbeveiliging en spiraalkabel controleren.
ERROR LIGHT BAR. (ERROR FOTOCEL)	Continu licht, Beweging in DICHT-richting alleen in dodemansfunctie.	De aangesloten fotocel heeft een permanente storing. – Controleer de fotocel (werking en uitlijning). – Bekabeling controleren

12. Technische gegevens

12.1 Mechanische en elektrische gegevens

Afmetingen behuizing:	215 x 275 x 190 mm
Montage:	Verticaal aan de wand; Minimale hoogte van 1.100 mm
Voeding via L1, L2, L3, N, PE:	400 V/3~, 50/60 Hz 230 V/3~, 50/60 Hz
L1, N, PE:	230 V/1~, 50/60 Hz Opgenomen vermogen max. 2200 W bij stroomvoorziening 400 V/3~
Zekering:	10 A K-karakteristiek
Eigen verbruik van de besturing:	max. 750 mA
Stuurspanning:	24 V DC, max. 500 mA; gezekeerd door zelfherstellende zekering voor externe sensoren
Aansturingsingangen:	24 V DC Alle ingangen moeten potentiaalvrij worden aangesloten. Minimale signaalduur voor een ingangsstuurcommando >100 ms.
Besturingsuitgangen:	24 V DC, max. 500 mA.
Veiligheidscircuit / Noodstop:	Alle ingangen absoluut potentiaalvrij aansluiten; als de veiligheidsketen wordt onderbroken, is er geen elektrische beweging van de aandrijving meer mogelijk, zelfs niet in dodemansmodus.
Ingang veiligheidsprofiel (beschermklasse C):	Performance Level C, voor elektrische veiligheidsprofielen met 8,2 kΩ afsluitweerstand en voor dynamische optische systemen.
Fotocel (Beschermklasse D):	Als de fotocel wordt gebruikt als een beveiligingssysteem conform niveau D, moet de werking ervan regelmatig worden gecontroleerd, tenminste binnen 6 maanden. Als het een zelfteststelsel is, is deze eis niet van toepassing.
Veiligheidsingang met weerstands-meting	Performance Level C, cat.2 voor veiligheidsgerelateerde componenten met 8,2 kΩ afsluitweerstand
Display (LCD):	Alleen een originele LCD-monitor van MFZ mag worden gebruikt. #91447 Standaard #121246 MS BUS

Relaisuitgangen:	Worden er inductieve lasten geschakeld (bijv. andere relais of remmen), dan moeten deze met de juiste maatregelen tegen stroom (bijv. vrijloopdiode, varistors, RC-schakelingen) worden uitgerust. Arbeidscontact potentiaalvrij; min. 10 mA ; max. 230 V AC /4A. <i>Als contacten eenmaal voor vermogensschakeling zijn gebruikt, kunnen deze geen kleine stromen meer schakelen.</i>
Temperatuurbereik:	In bedrijf: -10 °C ... +45 °C Opslag: -25 °C ... +70 °C
Luchtvochtigheid:	tot 80% niet condenserend
Trillingen:	Trillingsarme montage, bijv. op een stenen muur.
Beschermklasse	IP 65
Gewicht	ca. 1,8 kg

Technische gegevens

12.2 Categorie en prestatieniveau van de betrouwbare werking conform EN ISO 13849-1

Functie	Realisering	MTTF _D Elektronica	MTTF _D Inclu- sief uitgangs- relais	DC _{avg}	Categorie	Performance Level
Noodstop	Ingang klem X3, X6, X7, X11 Onderbreekt spanningsvoorziening naar het uitgangsrelais en de hoofdbeveiliging, onafhankelijk van de CPU. Feedback naar CPU beschikbaar.	1175 jaar	191 jaar	84.7%	3	d
Stop circuit	Ingang klem X3, X7 Onderbreekt de voorziening naar de hoofdbeveiliging. Bericht naar CPU.	1175 jaar	191 jaar	-	B	b
Eindpositieher- kenning door absolute encoder	Ingang klem X11 Voor positiebepaling en eindpositieherkenning. Testen door plausibiliteitscontrole van verwachte positiewaarden tot ontvangen positiewaarden.	1062 jaar	188 jaar	83.7%	2	c
Eindpositieher- kenning door eindpositiescha- kelaar	Ingang klem X15 Zekering door looptijdbegrenzing. Ingangen worden door de CPU bepaald.	1248 jaar	193 jaar	63.1%	2	c
Fotocel-evaluatie	Ingang klem X4 Impulsevaluatie door CPU. Fouten worden door plausibiliteitsbeschouwing in de CPU herkend. De frequentie moet tussen 130 Hz tot 190 Hz liggen. De functie wordt door het schakelen van de voedingsspanning (T117, IC111) van de fotocel voor elke beweging en elke twee minuten in rust bewaakt. Bij de activering in de richting DICHT vindt er een stop of het omkeren van de deur plaats.	1000 jaar	186 jaar	81.9%	2	c
Evalueren van een pneumatisch schakelprofiel	Ingang klem X4 Evaluatie door CPU. Testen door plausibiliteitsbeschouwing. Schakelsignaal moet kort voor het bereiken van de onderste eindposities komen.	1123 jaar	190 jaar	85.6%	2	c
Evaluatie van een of twee 8k2 / een OSE SKS	Ingang klem X4 Evaluatie door CPU. De functie wordt door het schakelen van de voedingsspanning (IC110, T138) voor elke beweging bewaakt.	1123 jaar	190 jaar	85.6%	2	c

DC_{AVG} gemiddelde diagnostische dekking
MTTF_D gemiddelde tijd tot gevaarlijk falen

13. Service



WAARSCHUWING!

Levensgevaar door een elektrische schok!

☞ Vóór aan onderhoudswerkzaamheden aan de besturing of de deuringstallatie, de besturingseenheid altijd loskoppelen van de stroomvoorziening. Zorg dat de stroomvoorziening tijdens de werkzaamheden onderbroken blijft.

De CS 320 Lite besturingseenheid is onderhoudsvrij.
De CS 320 Lite besturingseenheid moet tenminste eenmaal per jaar worden gecontroleerd.



ATTENTIE!

Materiële schade door ondeskundige controle van de besturingseenheid!

Om beschadigingen aan de besturingseenheid, aandrijving en de deur te voorkomen, moeten de volgende punten in acht worden genomen:

- De controle mag alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerde, hiervoor opgeleide en daartoe bevoegde personen.
- Versleten of beschadigde onderdelen moeten worden vervangen en volgens de voorschriften worden afgevoerd.
- Er mogen uitsluitend goedgekeurde originele onderdelen worden gemonteerd.
- De inspectieresultaten moeten worden gedocumenteerd in het logboek van het deursysteem.

☞ Stel vast dat alle elektrische kabels en de behuizing onbeschadigd zijn. Een defecte kabel moet onmiddellijk worden vervangen.

14. Fabrikant verklaring

MFZ Antriebe GmbH & Co.KG
Neue Mühle 4
D - 48739 Legden

Inbouwverklaring

In de zin van de Machinerichtlijn 2006/42/EG voor de inbouw van een onvolledige machine volgens bijlage II, deel 1B.

Conformiteitsverklaring

in het kader van de richtlijnen:

- Elektromagnetische compatibiliteit 2014/30/EU
- RoHS 2011/65/EU + 2015/863/EU + 2017/2102/EU

Hiermee verklaren wij dat het hierna genoemde product

Productomschrijving: **Deursturing**
Typeaanduiding: **CS 320 Lite**

als onvolledige machine uitsluitend is bestemd voor de inbouw in een deursysteem en is ontwikkeld, gebouwd en gefabriceerd in overeenstemming met de volgende richtlijnen:

- Machinerichtlijn 2006/42/EG
- Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit 2014/30/EU
- Richtlijn RoHS 2011/65/EU + 2015/863/EU + 2017/2102/EU

Bovendien is voldaan aan de eisen van de Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU, conform bijlage I, deel 1.5.1 van de Machinerichtlijn 2006/42/EG.

Toegepaste en geraadpleegde normen:

- | | |
|----------------|--|
| EN 12453:2017 | Industriële, bedrijfs- en garagedeuren en hekken: Eisen en testprocedure |
| EN 12978 | Deuren en poorten - Veiligheidsvoorzieningen voor automatisch werkende deuren en hekken: Eisen en testprocedure |
| EN ISO 13849-1 | Veiligheid van machines - Veiligheidsgerelateerde onderdelen van besturingssystemen -
Deel 1: Algemene ontwerpprincipes |
| EN 60335-1 | Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische apparaten -
Deel 1: Algemene vereisten |

- | | |
|----------------|---|
| EN 60335-2-103 | Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische apparaten -
Deel 2-103: Bijzondere eisen voor poorten, deuren en ramen |
| EN 61000-6-2 | Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) —
Deel 6-2: Algemene normen - Immuniteit voor industriële omgevingen |
| EN 61000-6-3 | Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) —
Deel 6-3: Generieke normen - Stoorstraling in woonruimten, zakelijke en commerciële ruimten en kleine bedrijven |

De relevante technische documentatie is conform bijlage VII Deel B van de Machinerichtlijn (2006/42/EG) opgesteld. Wij zetten ons in om deze na redelijk verzoek binnen een adequate termijn in elektronische vorm beschikbaar te stellen aan de autoriteiten voor markttoezicht.

Gevolmachtigde voor de samenstelling van de technische documentatie:

MFZ Antriebe GmbH & Co. KG - Neue Mühle 4 -
48739 Legden - Germany

Onvolledige machines in overeenstemming met EG-richtlijn 2006/42/EG zijn alleen bedoeld om in andere machines of in andere onvolledige machines of installaties te worden ingebouwd of daarin te worden geïntegreerd tot een machine in overeenstemming met bovengenoemde richtlijn. Daarom mag dit product pas in gebruik worden genomen nadat is vastgesteld dat de gehele machine/installatie waarin het is geïnstalleerd, voldoet aan de bepalingen van de bovengenoemde EG-richtlijn.

Bij een niet met ons afgestemde wijziging van het product verliest deze verklaring haar geldigheid.

Legden, 01-07-2021




Dirk Wesseling, bedrijfsleiding

15. Bijlage

15.1 Meetpunten veiligheidscircuit

15.1 / 1

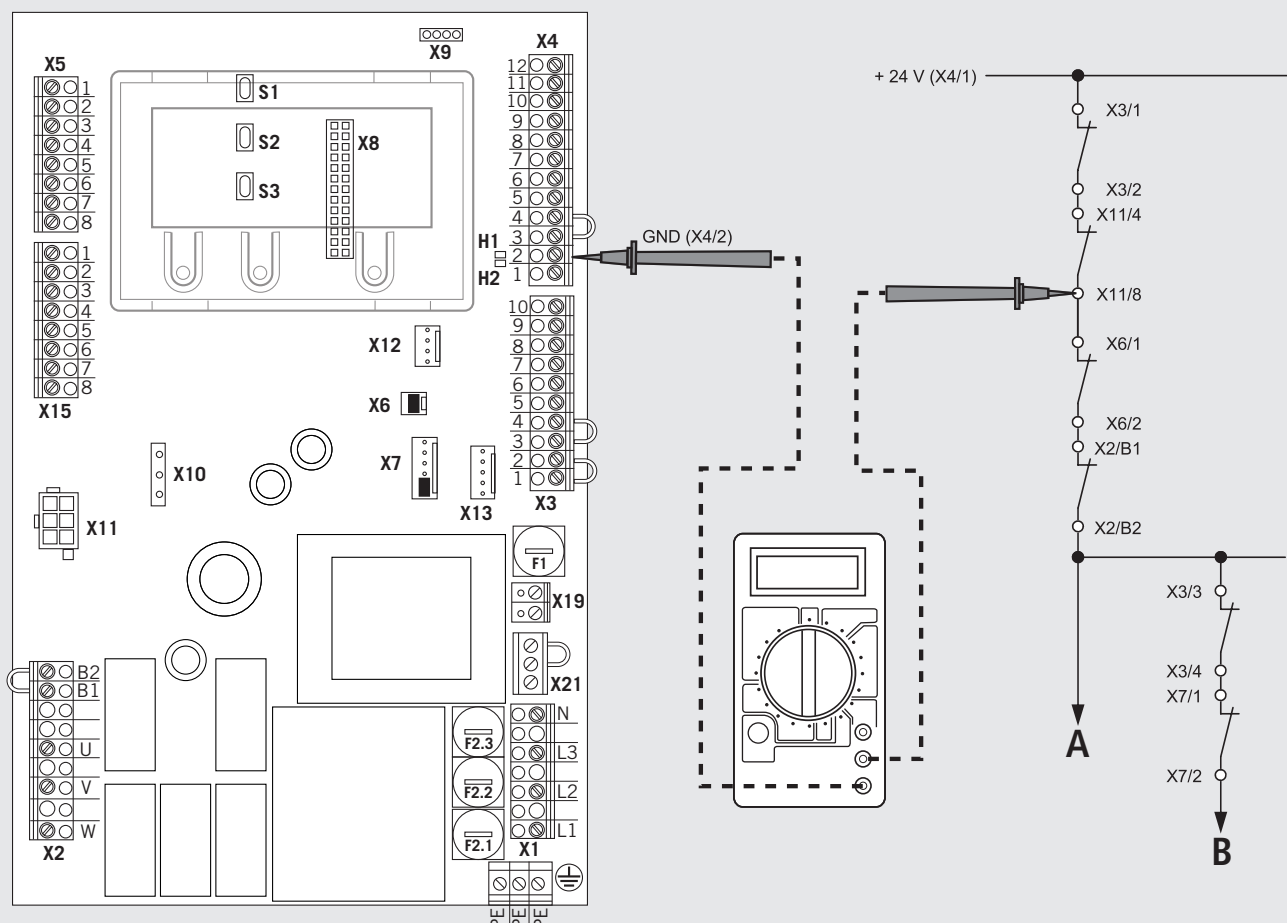

OPMERKING:

Het meetbereik moet worden ingesteld op 24 V-DC.


A Noodstop

B Stop


☞ Alle meetpunten doormeten in het schema om de onderbreking te lokaliseren.

Bijlage

15.2 Overzicht van de aansluitingen

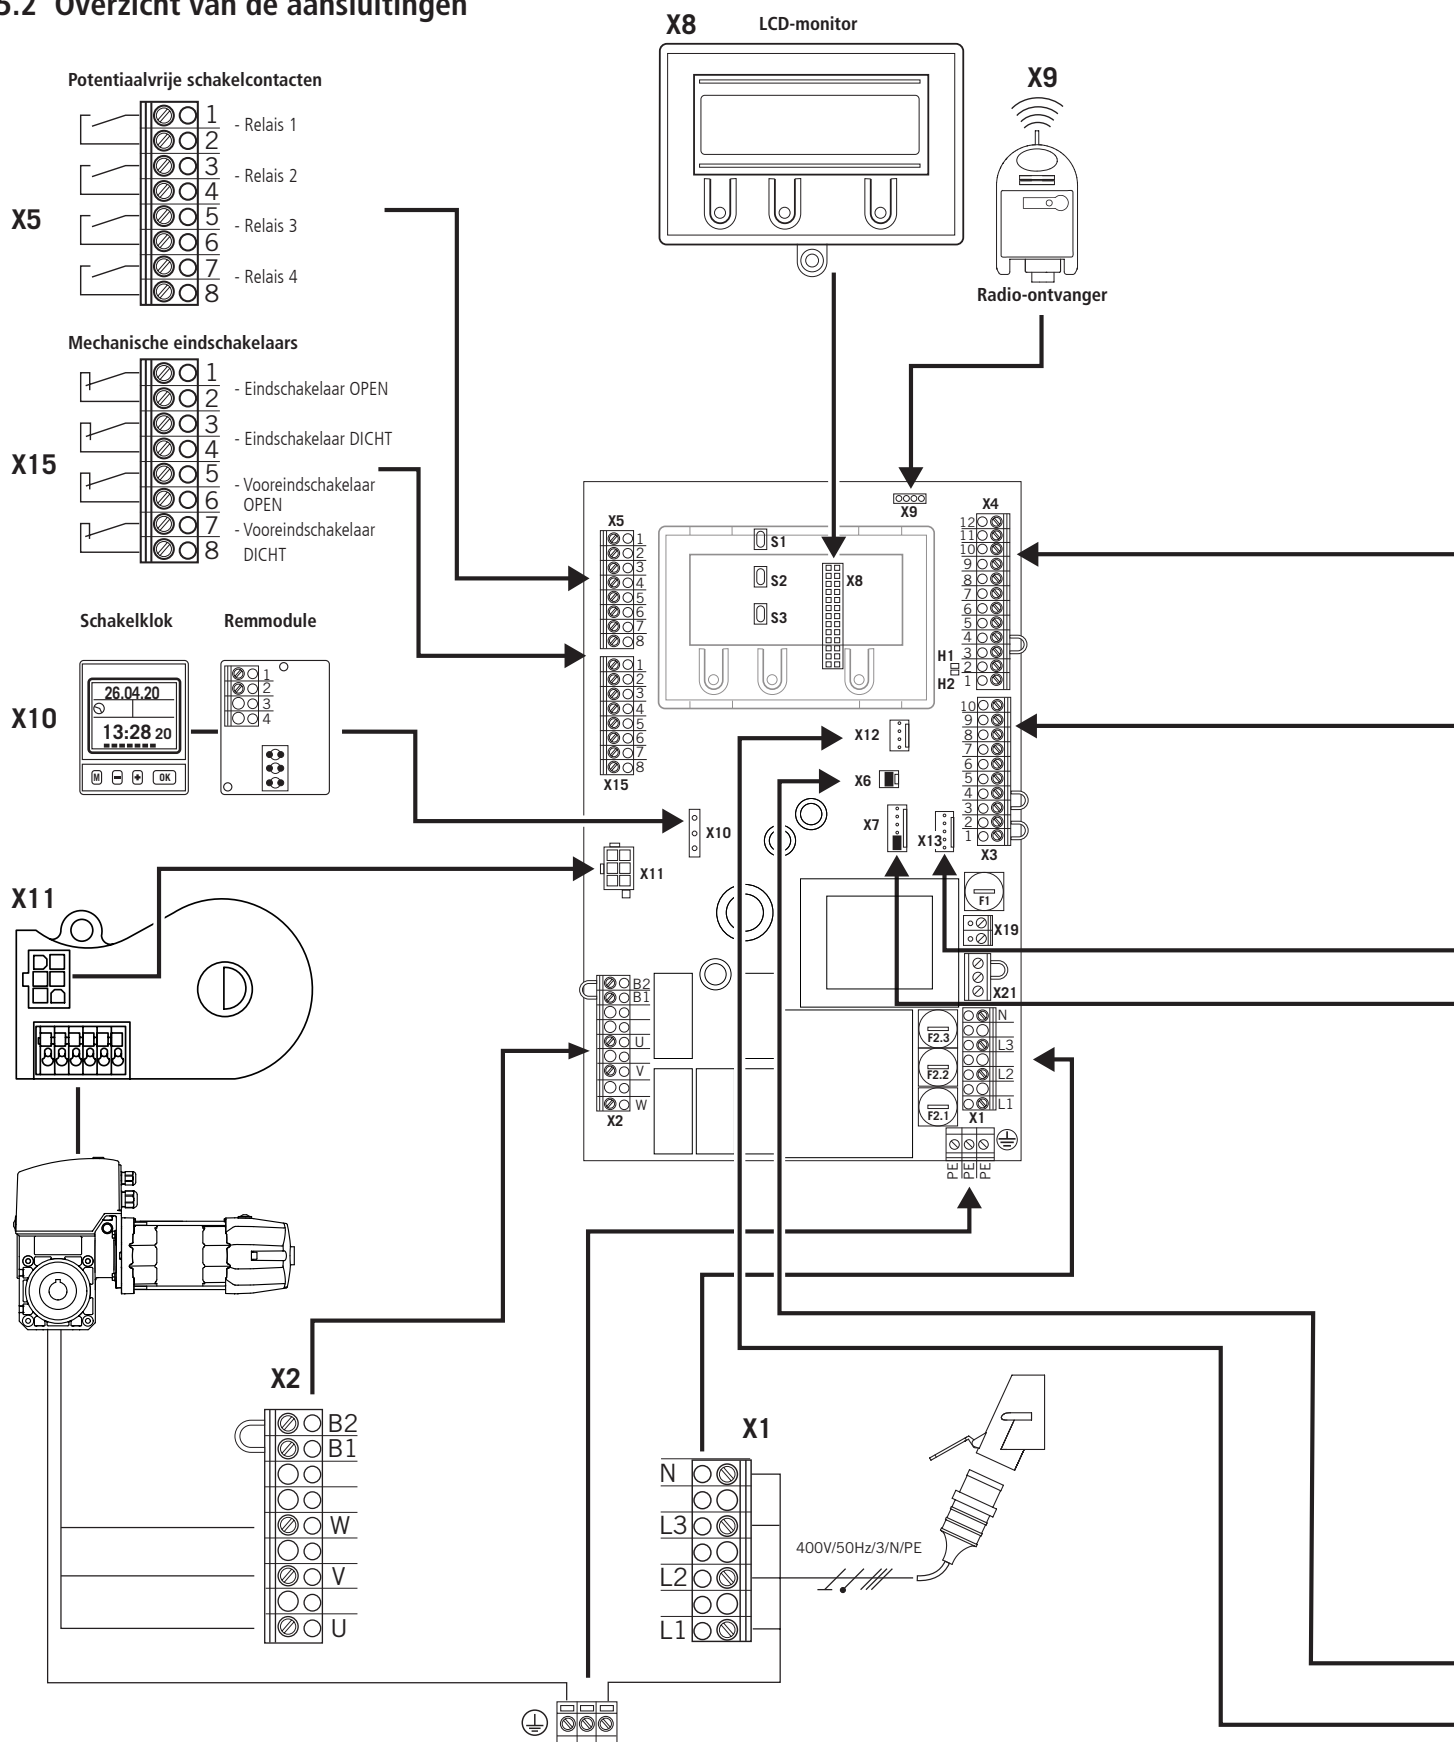


Sluitkantbeveiliging OSE

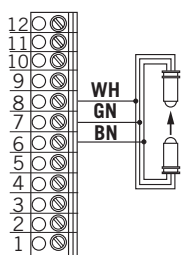


X4


Ingang 1 (9 + 10)
Sluitkantbeveiliging 8,2 kΩ / DW (5+6)

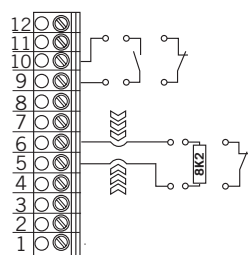

Ingang 2 (11 + 12)
Doorgangsfotocel (2 + 4)

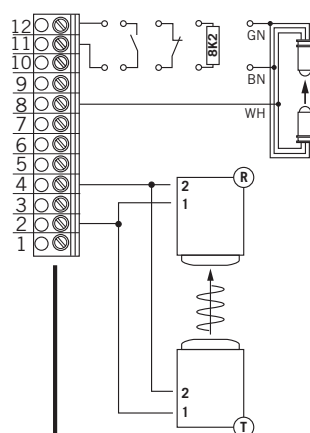


Doorgangsfotocel
NC, NPN, PNP

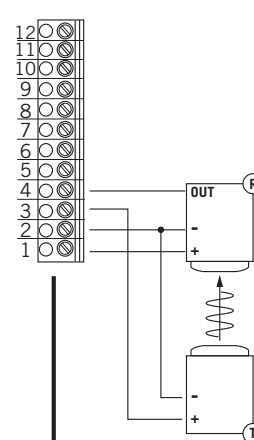


X3


Bedieningsapparaten

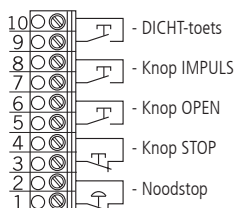


Knop OPEN/STOP/DICHT
(6-draads systeem)

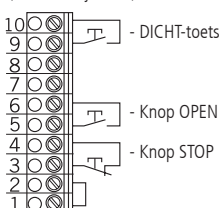


Knop OPEN/STOP/DICHT
(4-draads systeem)

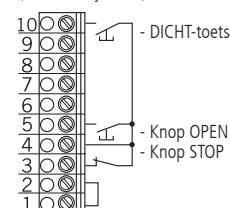


Knop IMPULS

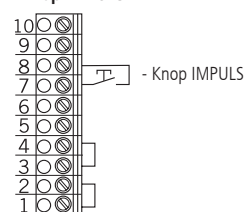

Sleutelschakelaar

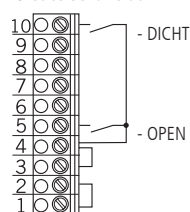


Klepknoppen CS

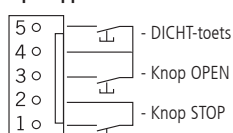


X13

Klepknoppen KDT

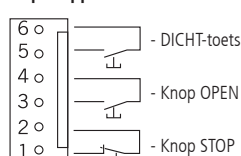


X7

Sleutelschakelaar ON/OFF



X6

Externe radio-ontvanger



X12

WH: wit
GN: groen
BN: bruin

